SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

Manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/register

Índice

INTRODUCCIÓN

Accesorios 4

Panel frontal 5

Panel posterior - WAM6500/ WAM6501 7

Modo de Espera 7

CONEXIÓN A LA RED WI-FI

Preparación de la conexión 8

- Instalación de la App Samsung Multiroom 8
- Acceso a la App Samsung Multiroom ... 8

Conexión a Wi-Fi 9

- Conexión automática a Wi-Fi (Android/iOS) 9
- Conexión manual a Wi-Fi (Android) 11
- Conexión manual a Wi-Fi (iOS) 13

Conexión con un HUB (no incluido) ... 16

- Adición de un HUB 19

Adición de bocinas adicionales 20

CONEXIÓN CON LA FUNCIÓN BLUETOOTH

Conexión a dispositivos Bluetooth ... 22

UTILIZACIÓN DE LA APP SAMSUNG MULTIROOM

Visión general de la App 23

Reproducción de música 24

- Reproducción de un archivo de música almacenado en el dispositivo inteligente ... 24
- Audición de música a través de la bocina del teléfono 25
- Audición de música streaming 26

Audición de la radio por Internet ... 27

- Seguimiento de una emisora 28
- Configuración de posiciones predefinidas 29

Conexión a la bocina del TV 30

- Conexión al TV a través de Bluetooth (TV SoundConnect) 30
- Conexión a un TV a través de Wi-Fi ... 32
- Audición de música desde otros dispositivos en red 32

Utilización del menú de reproducción 33

- Ajuste del ecualizador y DRC 34
- Gestión de cola 35
- Gestión de una lista de reproducción 37

Uso del menú Settings 40
Añadir bocina 40
Guía 41
Servicios 41
Speaker Mode 42
Ajustes de dispositivo 42
Reloj 45
Asistencia 47
Información 47

CONEXIÓN DE VARIOS PRODUCTOS

Ajuste de grupos 48
Ajuste del modo de sonido Surround 50

UTILIZACIÓN DE DIVERSAS FUNCIONES

Reproducción de contenido multimedia guardado en una PC.. 52
Samsung Link 52
Wireless Audio - Multiroom for Desktop ... 53

APÉNDICE

Solución de problemas 55
Aviso sobre licencia de código abierto 57
Licencias 57
Especificaciones 58
Declaraciones de conformidad normativa 59
Advertencia 59
Declaración de IC: (para Canadá) 59
Instrucciones importantes de seguridad 60
Precauciones de seguridad 61
Precauciones con la fuente de alimentación 61
Precauciones en la instalación 61
Precauciones en el uso 62
Precauciones sobre la limpieza 63
Información adicional 63
Información sobre la conexión de red 63
Dispositivos compatibles 64
Copyright 64

Introducción

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

- WAM7500/WAM7501

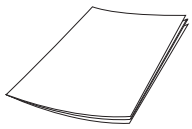

Manual de consulta rápida

- WAM6500/WAM6501

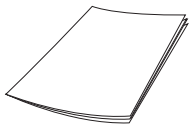

Adaptador de alimentación	Manual de consulta rápida

Panel frontal

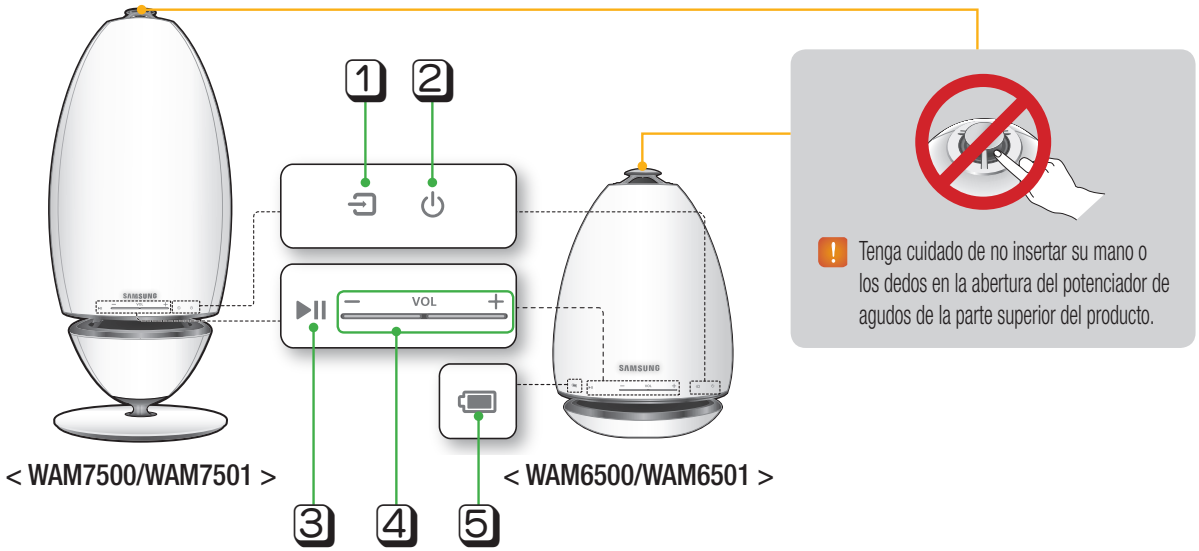

1	**Botón Fuente ( )**	Toque este botón para cambiar a TV SoundConnect o Bluetooth. Mantenga presionado este botón por más de 5 segundos para volver a buscar TV SoundConnect.
2	**Botón Espera ( )**	Toque este botón para cambiar al modo de espera (en el cual el producto inhabilita las operaciones básicas del producto y solo mantiene las conexiones Wi-Fi). Si mantiene pulsado este botón por 5 segundos, el producto se apaga. (Sólo WAM7500, WAM7501)
3	**Botón Reproducir / Pausa ( )**	Toque este botón para reproducir o hacer una pausa en la reproducción. El sonido se silencia cuando se habilita la función TV SoundConnect.
4	**Botón de control de volumen (VOL)**	Controla el nivel de volumen. Presione la tecla + para subir el volumen y la tecla - para bajarlo. Mantenga presionados de forma simultánea los botones + y - por 5 segundos para reiniciar el producto.

5	**Estado de la batería ( ) (Sólo WAM6500, WAM6501)**	Puede comprobar el estado de la batería del producto mediante el indicador LED situado debajo del icono de la batería.

Indicador LED de la batería cuando se conecta el adaptador de alimentación	Indicador LED de la batería cuando no se conecta el adaptador de alimentación
• Indicador LED rojo: Cargando • LED APAGADO: Completamente cargada • Rojo intermitente rápido: Sin carga	• LED en color verde: De 100% a 10% de carga restante • Rojo intermitente lento: De 10 a 0% restante - Rojo intermitente lento indica que la batería necesita cargarse. Conecte el adaptador de alimentación - Puede reproducir en el producto por 6 horas con la batería totalmente cargada. (El tiempo de reproducción puede diferir en función de la fuente de música, el volumen, el estado de la batería, etc.) - El volumen del sonido podría bajarse y el producto apagarse automáticamente cuando la batería está baja.

NOTAS

✓ + **Add Speaker**: Mantenga presionados de forma simultánea ambos botones por 5 segundos para utilizar la función **Add Speaker**.

✓ ▶II + **Wi-Fi Setup**: Mantenga presionados ambos botones simultáneamente durante 5 segundos al conectar este producto a la red utilizando el método **Wi-Fi Setup**.

- Para más detalles, siga las instrucciones de la App en su dispositivo inteligente.

✓ En la App, puede comprobar el estado de la batería conectada al producto. (Solo WAM6500, WAM6501)

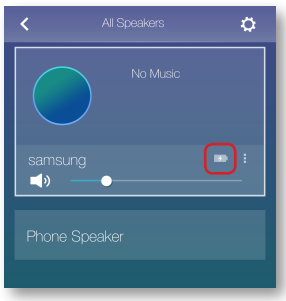

Todo el icono parpadea. (parpadeante)	Queda menos del 10% de energía de la batería.
	Cargando.
!	Si el volumen es 25 o más. - No cargará. Baje el volumen a menos de 25 para cargar.
Todo el icono parpadea. (parpadeante) !	Carga anómala. - Intente cargar el producto dentro del rango de temperatura de carga (de 5 °C a 35 °C).

✓ 1 barra representa aproximadamente un 30% de carga de la batería. 3 barras representan una carga total de la batería. (Solo WAM6500, WAM6501)
(La visualización de la batería restante puede variar en función de la fuente de sonido y el volumen.)

Panel posterior - WAM6500/WAM6501

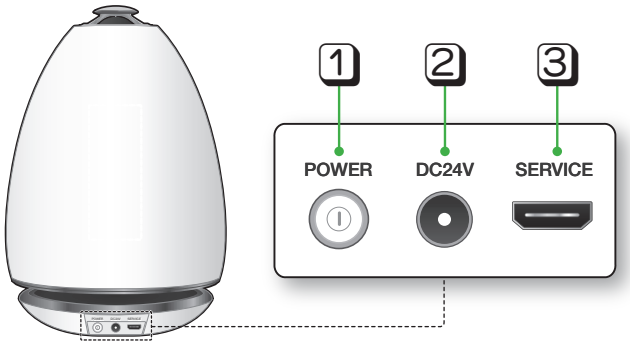

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	Para encender o apagar el producto, mantenga presionado este botón por más de 2 segundos.
2	DC 24V	La conexión para el adaptador de alimentación del producto. La carga se detiene si el nivel de volumen alcanza 25 o más. (El nivel de volumen máximo de este producto es 30.)
3	SERVICE	Solo para servicio. Permite a los técnicos de servicio técnico actualizar el firmware del producto.

Modo de Espera

En modo Wi-Fi / Bluetooth / TV SoundConnect

- El producto cambia al modo de Espera si no se realiza ninguna operación (reproducción de música, utilización de los botones, uso de la App) por 15 minutos.

NOTAS

- ✓ Al reproducir música en los modos de conexión Wi-Fi, Bluetooth o TV SoundConnect, el producto no cambiará al modo de Espera.
- ✓ Los modelos WAM6500 y WAM6501 utilizan alimentación de la batería si el adaptador de alimentación está desconectado y se activa el modo de espera.
  Puede minimizar el consumo de batería presionando el botón ⏻ **POWER** de la parte trasera del producto y apagando el producto.)

Conexión a la red Wi-Fi

Preparación de la conexión

1. Requisitos: Router inalámbrico, Dispositivo inteligente
2. El router inalámbrico debe estar conectado a Internet.
3. El dispositivo inteligente debe conectarse al router a través de una conexión Wi-Fi.

Instalación de la App Samsung Multiroom

Para utilizar el producto, debe descargar e instalar la App **Samsung Multiroom** accediendo a la App a través de Google Play o App Store.

Con la App **Samsung Multiroom** instalada, puede reproducir música almacenada en su dispositivo inteligente, desde dispositivos conectados y otros proveedores de contenido, y desde las emisoras de radio en Internet a través del producto.

Android	iOS
Búsqueda en mercado: **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Búsqueda en mercado: **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Acceso a la App Samsung Multiroom

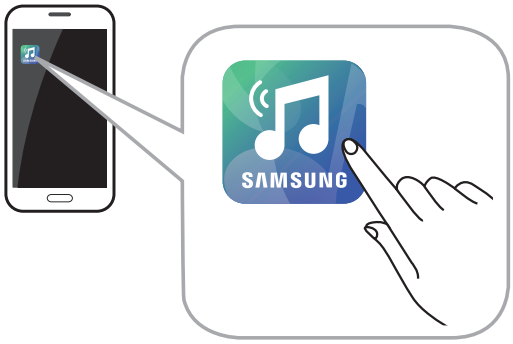

NOTA

✓ Cierre la App **Samsung Multiroom** cuando no se utilicen los productos de audio ya que la batería del dispositivo inteligente se puede consumir rápidamente con la App en funcionamiento.

Conexión a Wi-Fi

Conexión automática a Wi-Fi (Android/iOS)

1. Enchufe el producto en una toma eléctrica.
2. En el dispositivo inteligente, seleccione la App **Samsung Multiroom**.
3. Ejecute el **Tutorial** si lo desea y, a continuación, presione **Done**.
4. Presione **Connect Now**.
   - Busca el dispositivo disponible para emparejarlo.

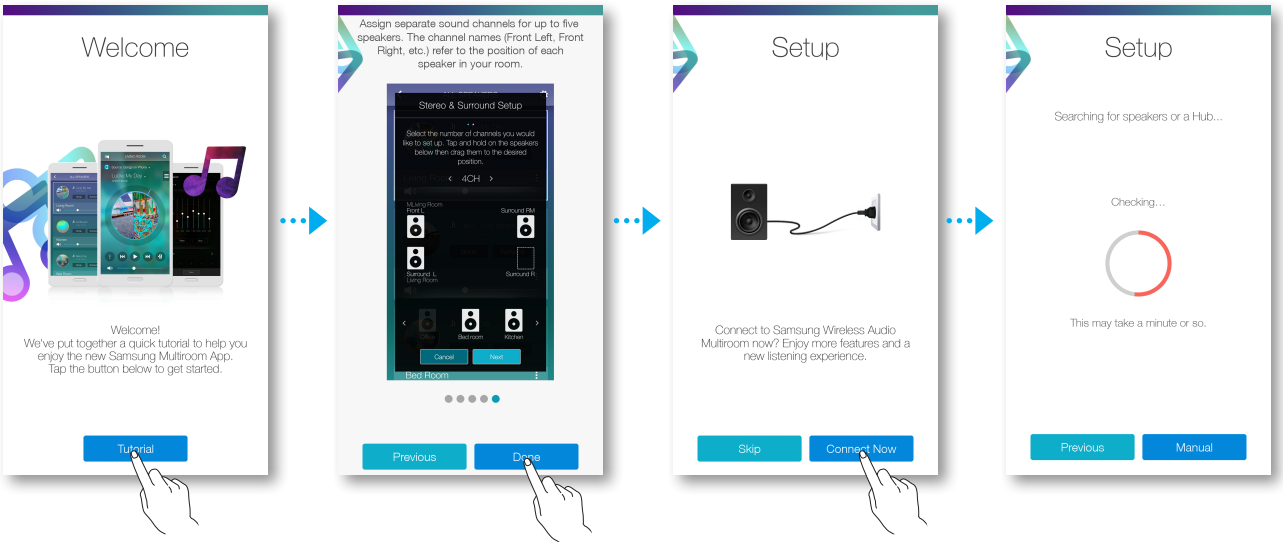

5 Una vez que se encuentra un dispositivo disponible, intenta conectar a la red inalámbrica. En caso de una red segura, aparece en la pantalla del dispositivo inteligente el cuadro de solicitud de contraseña.
Utilice el teclado en pantalla para ingresar la contraseña.

- Según los entornos de red, es posible que el producto o los productos no se puedan conectar automáticamente. En tales casos, seleccione **Manual** y, a continuación continúe con los pasos siguientes consultando las páginas 11~15. Haga clic aquí.

6 Presione **Done**.

- Se completa la conexión de red.

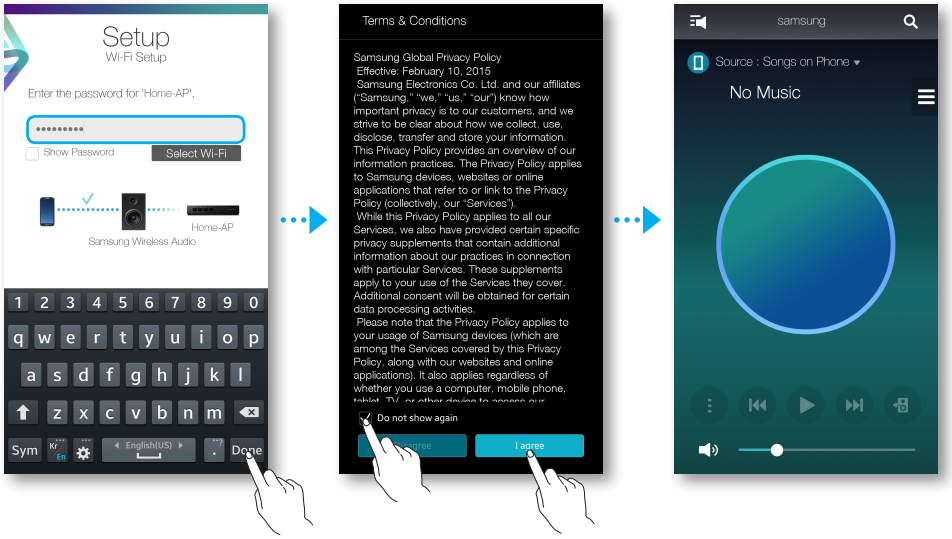

NOTAS

✓ Para conectar a su red inalámbrica con seguridad, debe ingresar la contraseña válida.
  - Para conectar a la red inalámbrica doméstica o profesional, consulte a su proveedor de servicios de Internet o al administrador de red.

✓ Si el producto no se conecta a la red o la conexión de red no funciona con normalidad, acerque el producto al HUB o al router e inténtelo de nuevo.

✓ La distancia entre dispositivos, los obstáculos y las interferencias de otros dispositivos inalámbricos puede afectar a la comunicación entre el producto y la red.

✓ Este producto lo pueden encontrar otros dispositivos Wi-Fi. Sin embargo, no están autorizados para conectar a este producto.

✓ Una vez establecida inicialmente la conexión Wi-Fi, se mantiene a menos que se sustituya el router inalámbrico o se modifiquen los ajustes de red.

Conexión manual a Wi-Fi (Android)

Según los entornos de red, es posible que el producto o los productos no se puedan conectar automáticamente. En tal caso, puede configurar manualmente el producto para conectar a la red.

1 Si falla la configuración automática, seleccione **Manual**.

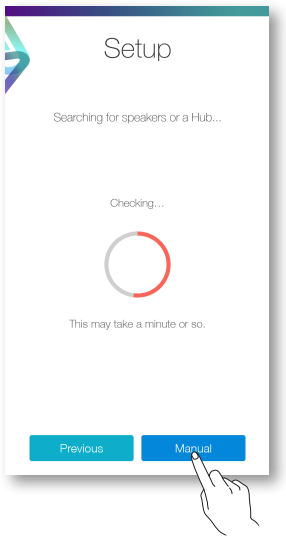

2 Mantenga presionados de forma simultánea los botones ▶II **Reproducir/Pausa** y ⏻ **Espera** por más de 5 segundos para configurar **Wi-Fi Setup**.

- El producto puede esperar 2 minutos en su modo de espera hasta que se establezca la conexión Wi-Fi.

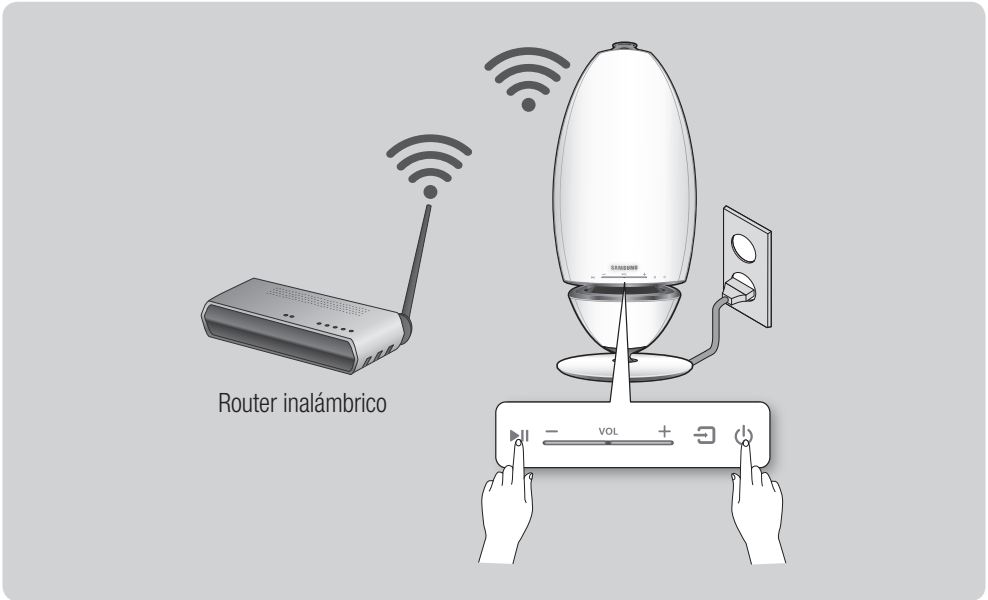

3 En su dispositivo inteligente, presione **Next**.

- Busca el dispositivo disponible para emparejarlo.

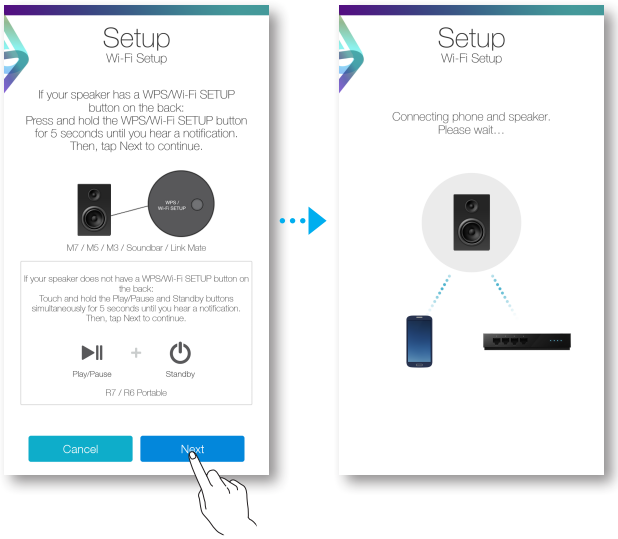

4 Una vez que se encuentra un dispositivo disponible, el producto intenta conectar primero al dispositivo inteligente recién encontrado e intenta conectar a la red inalámbrica.
En caso de una red segura, aparece en la pantalla del dispositivo inteligente el cuadro de solicitud de contraseña. Utilice el teclado en pantalla para ingresar la contraseña.

5 Presione **Done**.

- Se completa la conexión de red.

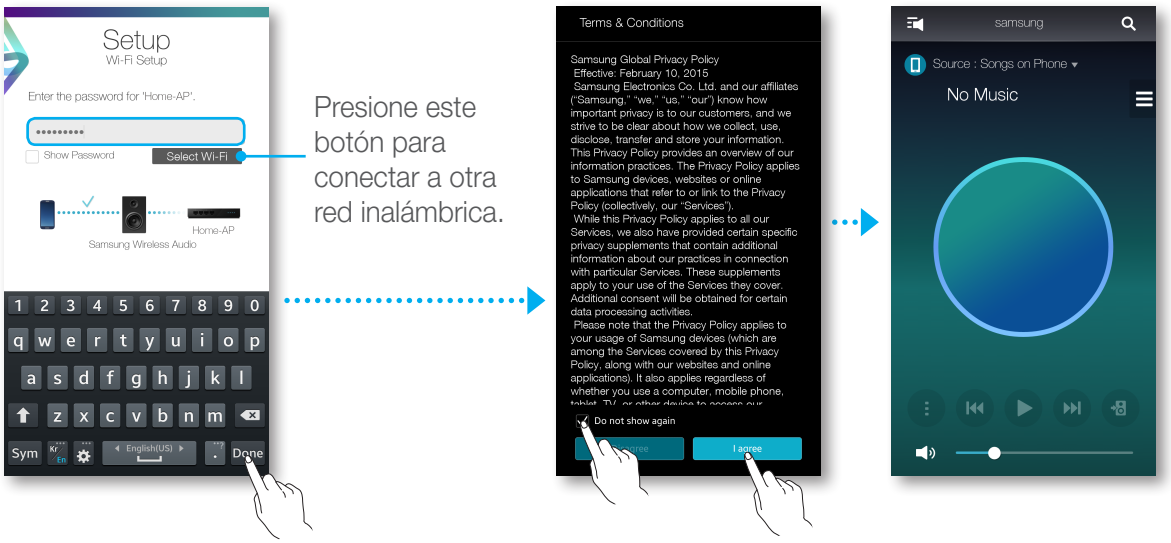

Conexión manual a Wi-Fi (iOS)

1 Si falla la configuración automática, seleccione **Manual**.

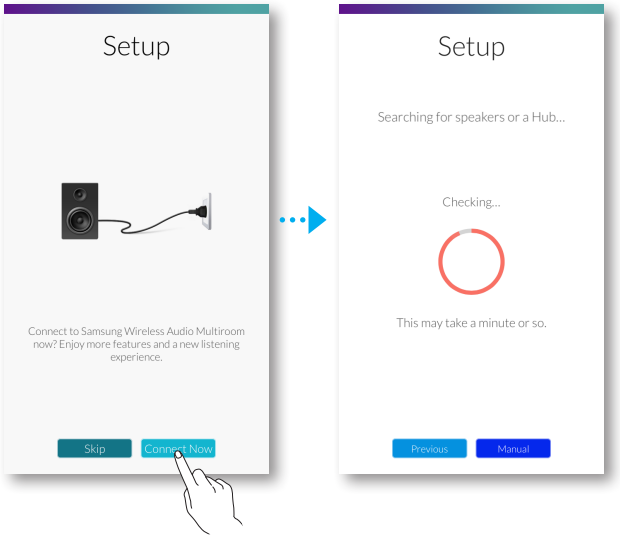

2 Mantenga presionados de forma simultánea los botones ▶II **Reproducir/Pausa** y ⏻ **Espera** por más de 5 segundos para configurar **Wi-Fi Setup**.

- La R7/R6 puede esperar 2 minutos en su modo de espera hasta que se establezca la conexión Wi-Fi.

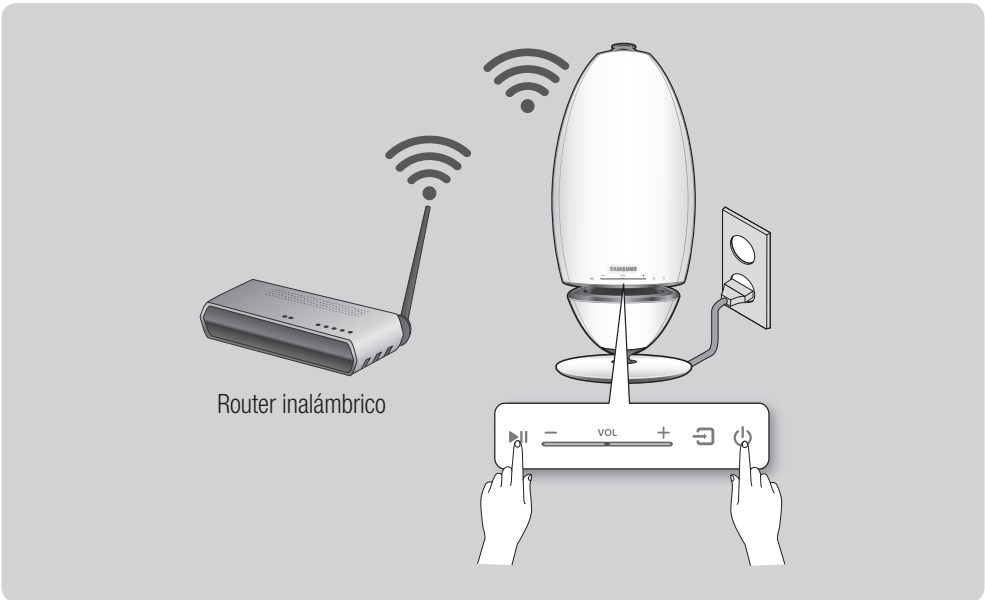

3 En su dispositivo inteligente, presione **Next**.

- Busca el dispositivo disponible para emparejarlo.

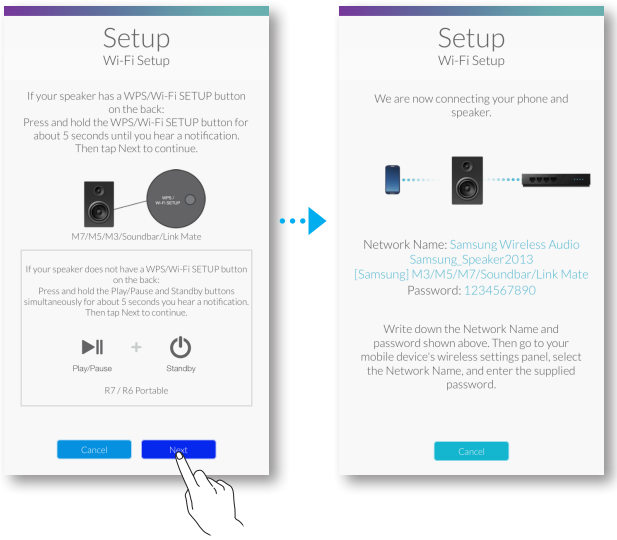

4 Vaya a **Configuración ➞ Wi-Fi** en iOS y, a continuación seleccione **Samsung Wireless Audio**.

5 Para conectar su dispositivo inteligente a la R7/R6, utilice el teclado que aparece para ingresar la contraseña.

- La contraseña predeterminada es **1234567890**.
- La R7/R6 y el dispositivo inteligente se conectan entre sí.

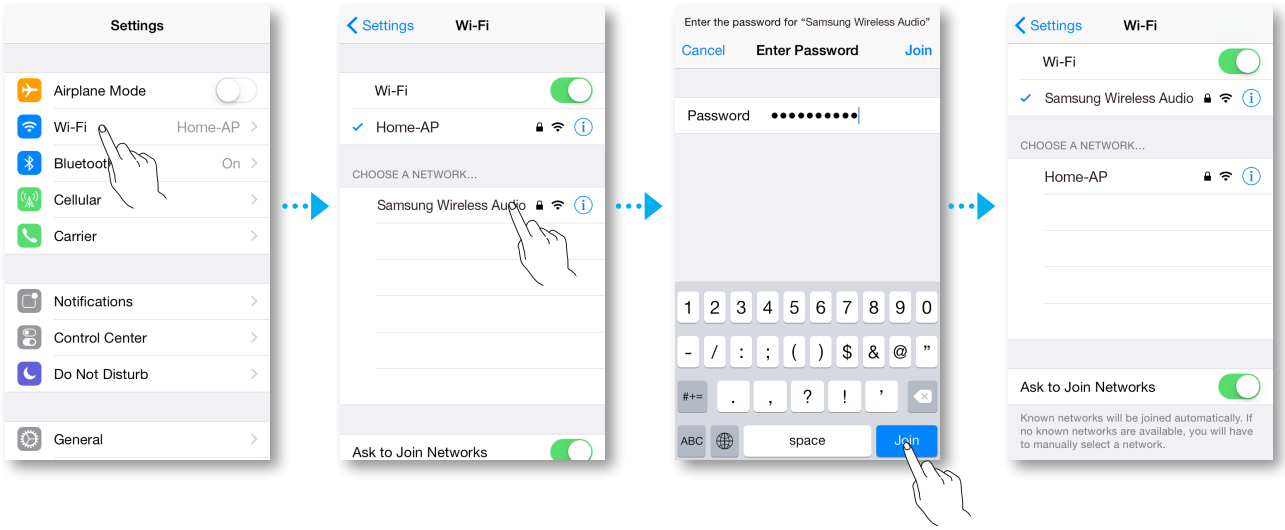

6 Vuelva a la App **Samsung Multiroom**.

7 Seleccione **Next**.

8 En la lista de redes inalámbricas, seleccione la red deseada para la conexión de la R7/R6.

9 En caso de una red segura, aparece en la pantalla del dispositivo inteligente el cuadro de solicitud de contraseña . Utilice el teclado en pantalla para ingresar la contraseña.

- Una vez finalizado el ingreso, la R7/R6 se conecta a la red.

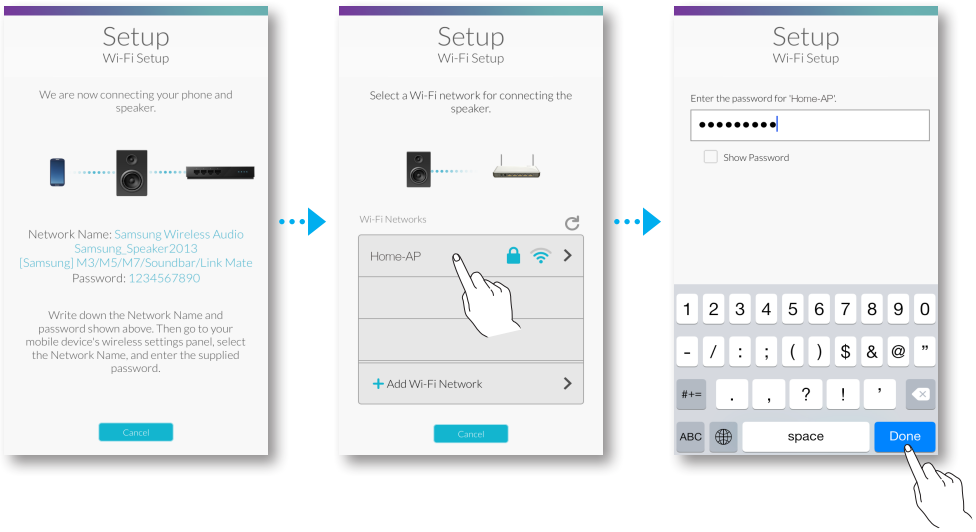

10 Vaya a **Configuración ➞ Wi-Fi** en iOS y, a continuación, seleccione la red a la que la R7/R6 está conectada.
(La R7/R6 y el dispositivo inteligente deben conectarse al mismo router.)

- El dispositivo inteligente se conecta a la red.

11 Cuando la R7/R6 esté completamente conectada, presione **Next**.

12 Vuelva a la App **Samsung Multiroom**.

- Se terminan todas las conexiones de red.

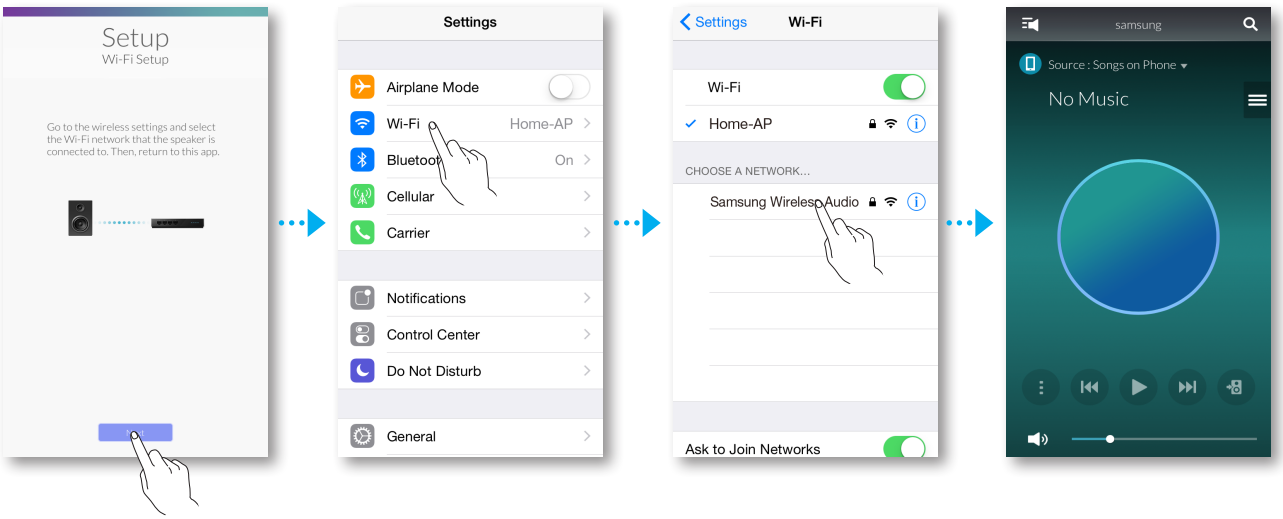

Conexión con un HUB (no incluido)

- Si el producto no se conecta a la red o su conexión de red funciona de forma anómala, coloque el producto más cerca del HUB o del router e inténtelo de nuevo.
- El producto es un dispositivo de red inalámbrico. Sus comunicaciones con la red pueden verse interrumpidas debido a su distancia con respecto a otros dispositivos de la red, los obstáculos o las interferencias de otros dispositivos inalámbricos.

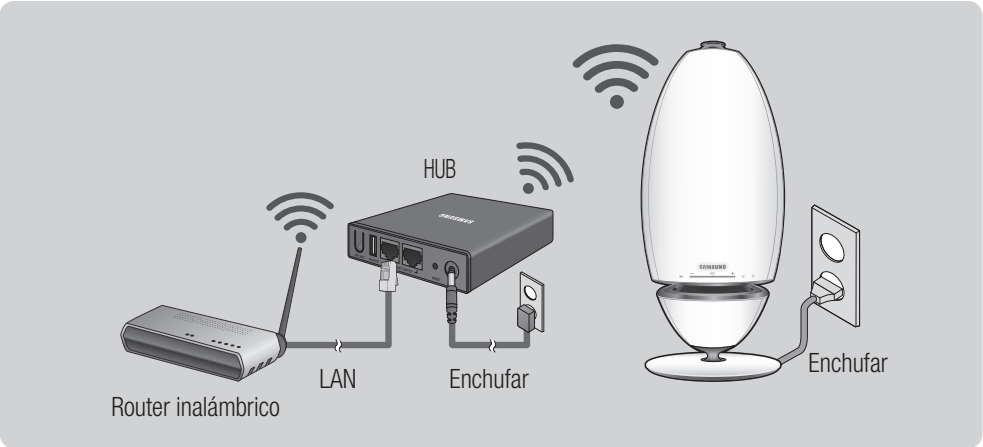

1 Conecte un cable LAN al router y el **ETHERNET SWITCH** en la parte trasera del HUB.

NOTA

✓ Puede conectar el cable LAN a cualquier puerto **ETHERNET SWITCH** del HUB.

2 Conecte el cable de alimentación del HUB al puerto de alimentación de la parte trasera del HUB y enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica.

3 Los indicadores de alimentación (⏻) y del HUB (Y) en la parte frontal del HUB se iluminan.
Cuando el indicador de emparejamiento ( ) empiece a parpadear, enchufe el producto en una toma de corriente.
El indicador LED del producto empieza a parpadear.
Si el indicador de emparejamiento del HUB no parpadea, presione el botón **SPK ADD** en la parte trasera del HUB.

NOTA

✓ Si está añadiendo varios productos, conecte todos los productos a tomas eléctricas. Si no está conectando todos los productos, consulte las páginas 20~21. Haga clic aquí.

4 Espere hasta que el indicador LED del producto deje de parpadear. Si el indicador LED del producto se ilumina en color azul de forma continua, el emparejamiento ya está hecho. Es posible que el producto emita un pitido.

NOTAS

- ✓ Coloque cada producto al menos a 50 cm (20 pulg.) del HUB al conectarlos al HUB.
- ✓ El dispositivo inteligente no puede conectar al producto o al HUB si no hay ningún router inalámbrico.
- ✓ Para confirmar que tiene una conexión correcta, compruebe el indicador de emparejamiento del frontal del HUB.
  - Cuando encienda el HUB por primera vez, hay un periodo de emparejamiento de 20 minutos. El indicador de emparejamiento ( ) parpadeará durante estos 20 minutos o hasta que se produzca el emparejamiento. Cuando presione el botón **SPK ADD** para emparejar productos adicionales, el periodo de emparejamiento se reduce a 10 minutos. El indicador de emparejamiento ( ) parpadea por 10 minutos o hasta que se produzca el emparejamiento. Encienda el producto que desee emparejar mientras parpadea el indicador de emparejamiento.
  - Si se desactiva el modo de emparejamiento, inicie de nuevo el modo de emparejamiento presionando el botón **SPK ADD** de la parte posterior del HUB y reinicie el producto, o mantenga presionados los botones **Fuente** y **Espera** al mismo tiempo por más de 5 segundos.
- ✓ Para una conexión correcta, conecte el HUB a su router antes de encender el producto.
  - La conexión del producto al HUB puede tardar unos minutos.
  - Se emitirá un sonido breve cuando se establezca la conexión.

5 Conecte el dispositivo inteligente a su red Wi-Fi. (El HUB y el dispositivo inteligente deben conectarse al mismo router.)

6 Descargue la App **Samsung Multiroom** desde Google Play o App Store.

7 En el dispositivo inteligente, seleccione la App **Samsung Multiroom**. Se inicia la configuración.

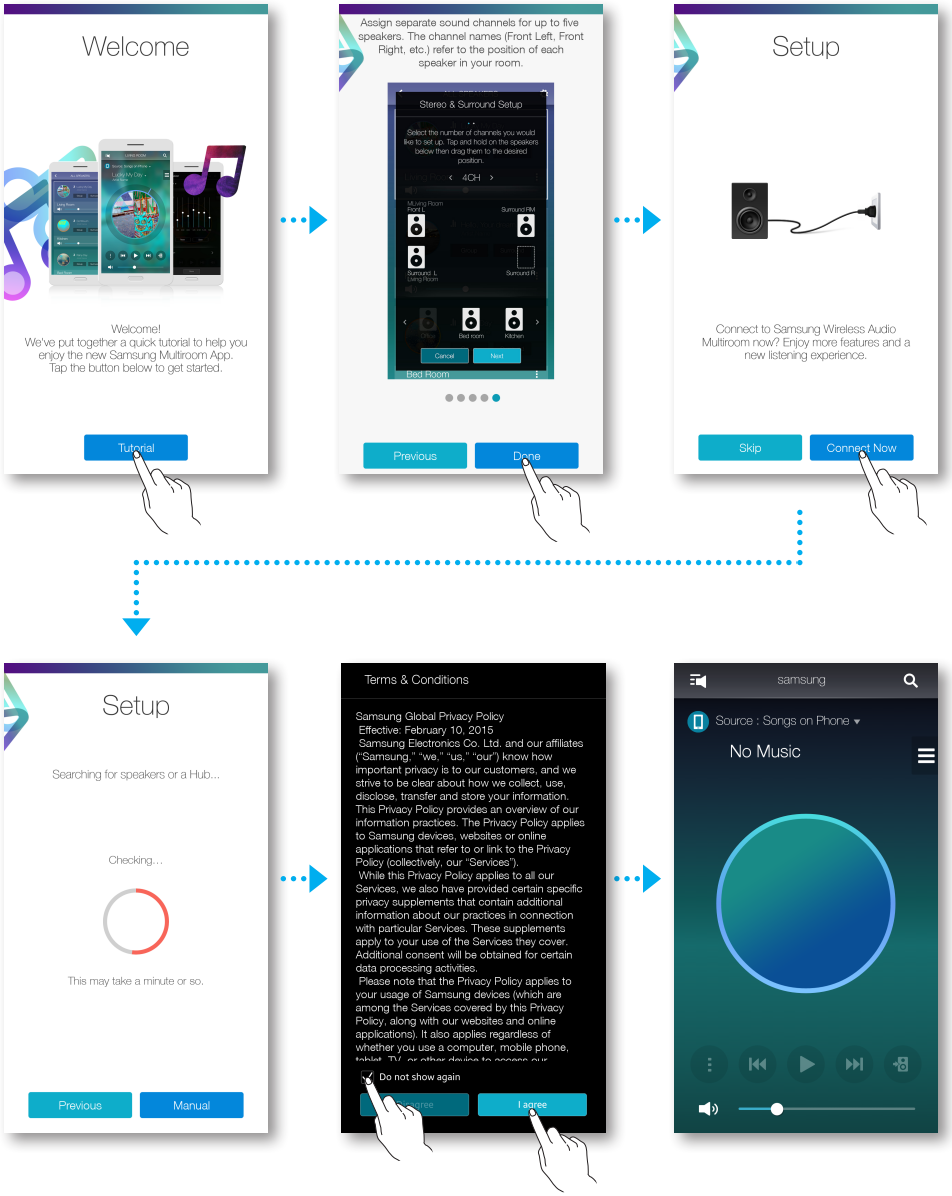

8 Si falla la configuración automática, ejecute de nuevo la App.

Adición de un HUB

Un producto y un HUB pueden emparejarse debidamente si el producto y el HUB están demasiado alejados o se encuentran en plantas diferentes.
En tales casos, puede vincular dos HUB definiendo el segundo HUB en modo de repetidor. El HUB adicional amplifica la señal y permite emparejar el producto al HUB más cercano.

1. Defina el modo de emparejamiento en el HUB que esté conectado al router inalámbrico presionando su botón **SPK ADD** por 1 segundo.
2. Enchufe el nuevo HUB que esté utilizando como un repetidor y presione su botón **SPK ADD** por 10 segundos.
3. Los indicadores LED recién añadidos del HUB se apagan y se encienden, y cambia al modo de repetidor.
4. Una vez establecida la conexión entre los dos HUB, deja de parpadear el indicador ( ) del HUB añadido.

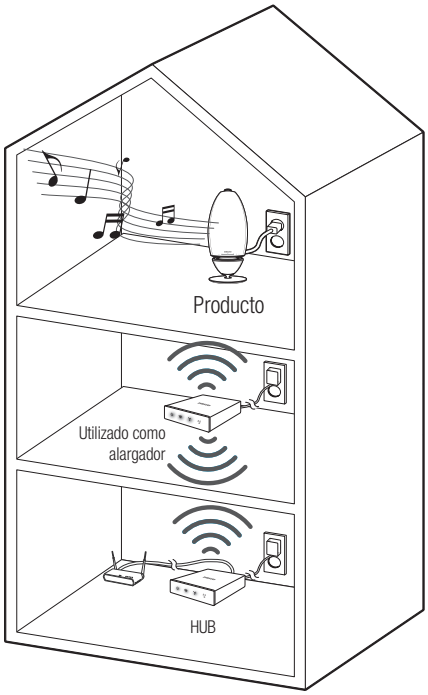

NOTAS

- ✓ Si su dispositivo inteligente no está conectado al router inalámbrico con una conexión Wi-Fi, el producto no aparecerá en la App **Samsung Multiroom**.
- ✓ Coloque el HUB que se encuentre en modo de repetidor en un lugar apropiado entre el producto y el HUB que esté conectado al router inalámbrico.
- ✓ Solo puede definir un HUB en modo de repetidor.

Reubicación del producto

Al reubicar el producto, consulte la tabla que se incluye a continuación.

Router inalámbrico / HUB	Si desea conectar su producto al router inalámbrico actual.	Si desea conectar su producto a un router inalámbrico diferente.
Sin un HUB	Apague el producto, reubíquelo y enciéndalo de nuevo.	Apague el producto, reubíquelo, establezca la nueva conexión como se describe en las instrucciones de instalación de la página 9 a la 15. Haga clic aquí.
Con un HUB		Conecte un cable LAN entre el HUB y el nuevo router inalámbrico, encienda el HUB y, a continuación, encienda el producto.

Adición de bocinas adicionales

Para añadir bocinas adicionales a una conexión de bocina existente, utilice la función Add Speaker.

1. Conecte el cable de alimentación de la bocina que se va a añadir a la toma de corriente.
   - Si se va a conectar el cable de alimentación de la bocina a una toma de corriente, la Wi-Fi cambia automáticamente al modo de espera.
   - La bocina puede esperar 2 minutos en su modo de espera hasta que se establezca la conexión Wi-Fi.
2. Ejecute la App **Samsung Multiroom** en el dispositivo inteligente.
3. Presione para ver la lista de todas las bocinas.
4. Presione .
5. Presione **Add Speaker**.

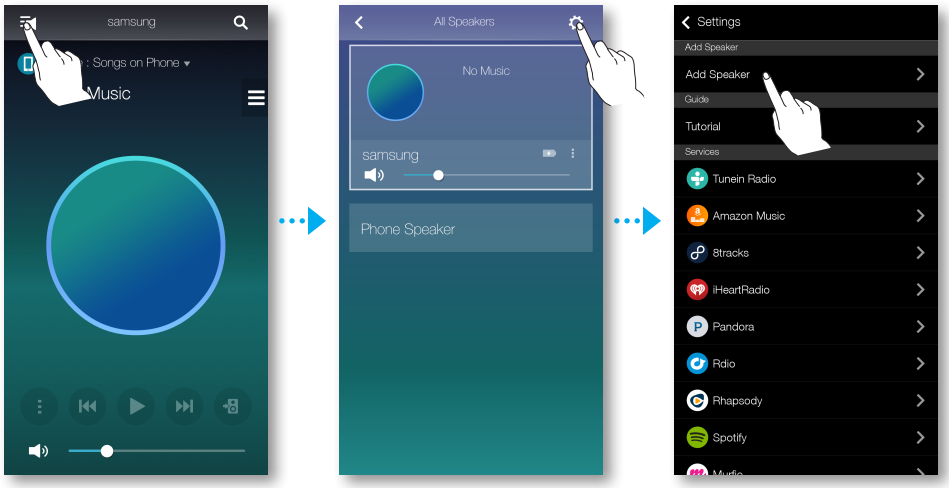

6. Una vez que se encuentra un dispositivo disponible, intenta conectar a la red inalámbrica. En caso de una red segura, aparece en la pantalla del dispositivo inteligente el cuadro de solicitud de contraseña. Utilice el teclado en pantalla para ingresar la contraseña.
   - Según los entornos de red, es posible que la bocina o las bocinas no se puedan conectar automáticamente. En tales casos, para continuar consulte las páginas 11~12 Haga clic aquí. para Android o las páginas 13~15 Haga clic aquí. para dispositivos iOS.

7 Se añade la nueva bocina adicional.

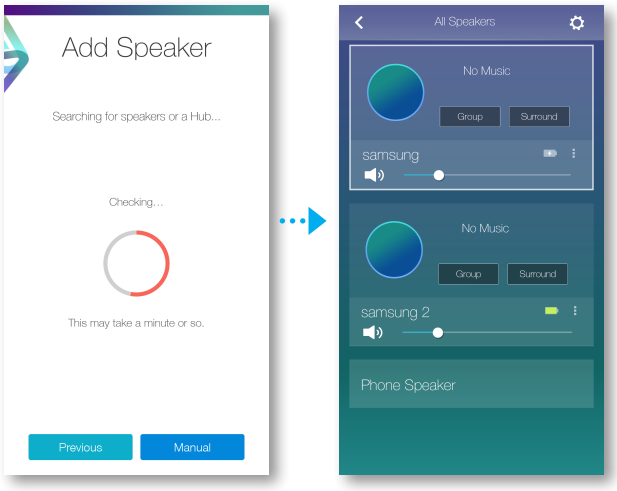

Conexión con la función Bluetooth

Conexión a dispositivos Bluetooth

Es posible conectar el producto a un dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música almacenada en su dispositivo Bluetooth.

1. Encienda la bocina y, a continuación, presione el botón Fuente en su panel superior.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo inteligente y, a continuación, seleccione **Search**.
3. Seleccione **[Samsung] R7** o **[Samsung] R6 Portable**.
   Se realiza la conexión Bluetooth entre el dispositivo inteligente y el producto.

NOTAS

- ✓ Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, según el uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el producto.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- ✓ Empareje el producto con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- ✓ En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el producto y el dispositivo Bluetooth supera los 10 metros (32 pies). Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- ✓ Este producto puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.
- ✓ El producto admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ La función AVRCP no se admite.
- ✓ Conecte solo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- ✓ No puede conectar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- ✓ Solo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- ✓ Si desenchufa el producto, se termina la conexión Bluetooth. Para restablecer la conexión, enchufe el producto en la toma de corriente y establezca de nuevo la conexión Bluetooth.

Utilización de la App Samsung Multiroom

Visión general de la App

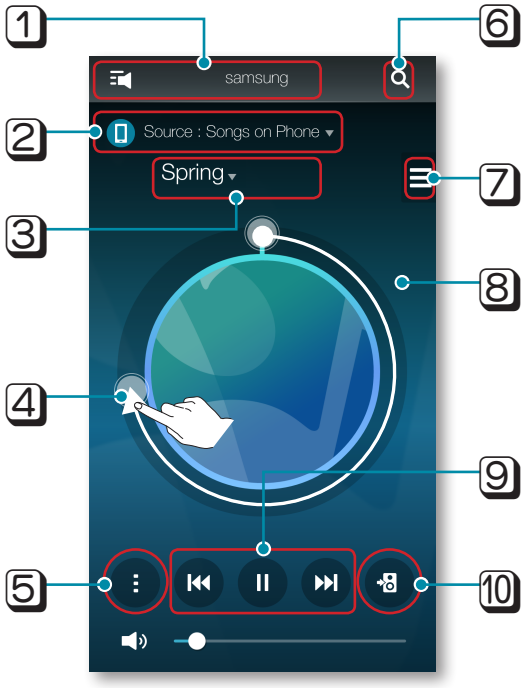

1	Comprueba lista completa de productos conectados para cambiarlos o configurarlos.
2	Cambia la fuente de sonido.
3	Comprueba la cola o editar la lista de reproducción.
4	Mientras se arrastra la rueda, se gira para seleccionar una música de la cola. La rueda se suelta para reproducir la música. - Puede seleccionar una canción girando el interior de la rueda.
5	Menú de reproducción.
6	Se ingresa una palabra clave para buscar la música deseada.
7	Cambia a otra canción desde la fuente actual.
8	Si toca ligeramente el exterior de la rueda en pantalla, puede ir a la pantalla de la barra de reproducción para comprobar el tiempo de reproducción total de todas las canciones.
9	Reproducir, Pausa, o Canción anterior/siguiente.
10	Para cambiar solo el producto de la música que se esté reproduciendo.

Reproducción de música

Reproducción de un archivo de música almacenado en el dispositivo inteligente

1. Presione **Source**.
2. Seleccione **Songs on Phone** (archivos almacenados en el dispositivo inteligente).
3. Presione ☰, y, a continuación, seleccione la categoría que desee.
   - **Songs**: presenta una lista por nombres de todos los archivos de música.
   - **Albums**: presenta una lista por álbumes de todos los archivos de música.
   - **Artists**: presenta una lista por artistas de todos los archivos de música.
   - **Genres**: presenta una lista por género de todos los archivos de música.
   - **Folders**: presenta una lista por carpeta almacenada de todos los archivos de música.
   - **Playlists**: presenta una lista por listas de reproducción de todos los archivos de música.
   - **Favorites**: presenta una lista de todos los archivos de música marcados como favoritos.
4. Después de seleccionar una categoría, busque y seleccione la música deseada.

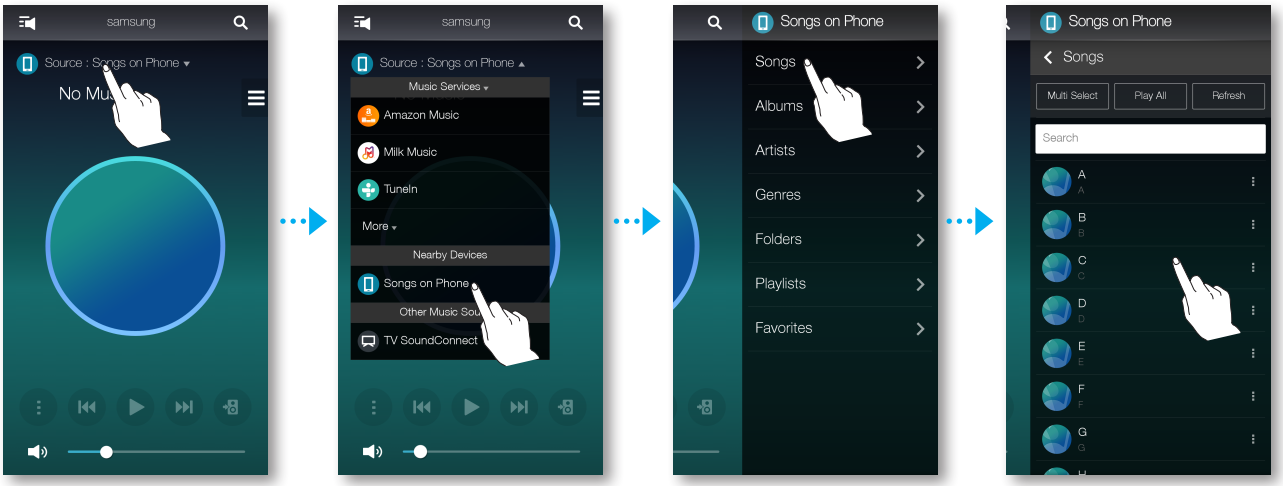

Audición de música a través de la bocina del teléfono

1 Presione en la pantalla de inicio y seleccione **Phone Speaker**.

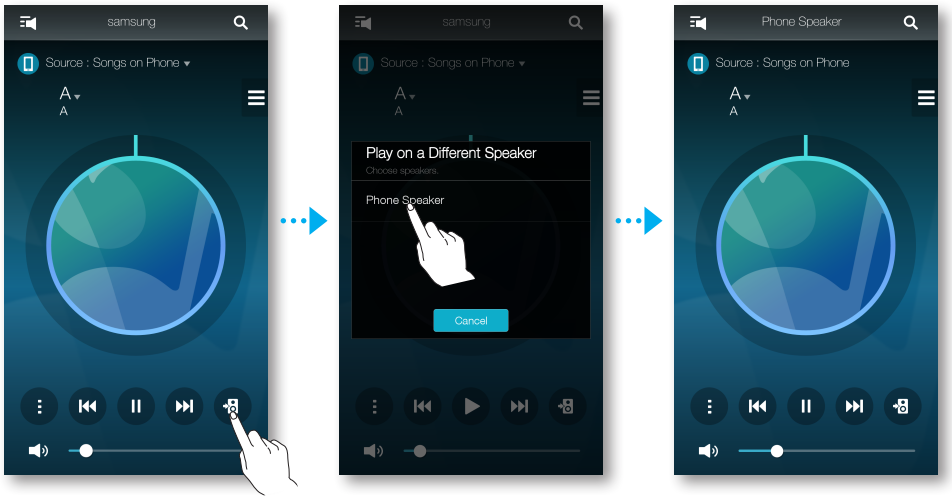

O bien

1-1 Seleccione **Phone Speaker** en la lista de **All Speakers**.

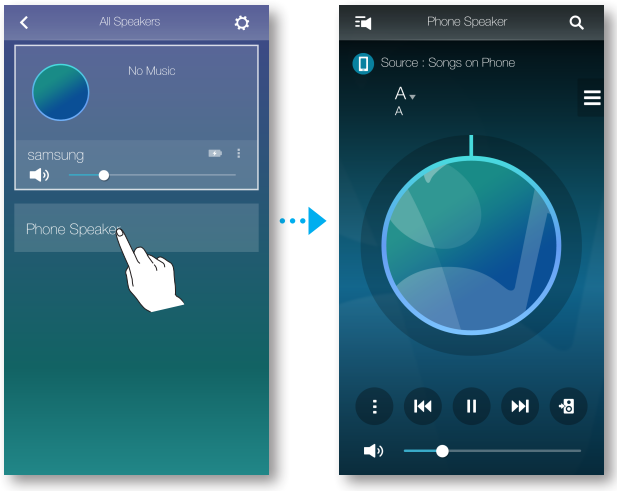

2 Puede escuchar música almacenada en el teléfono móvil a través de **Phone Speaker**.

NOTAS

- ✓ Si no se establece la conexión Wi-Fi, disfrute de la música a través del **Phone Speaker**.
- ✓ Solo puede disfrutar de la música almacenada en el teléfono móvil a través de **Phone Speaker.**

Audición de música streaming

Para escuchar música, puede seleccionar el servicio de contenidos que desee.

1. Presione **Source**.
2. Seleccione **More**.
   Aparece la lista completa de **Music Services**.
3. En **Music Services**, seleccione el servicio deseado.

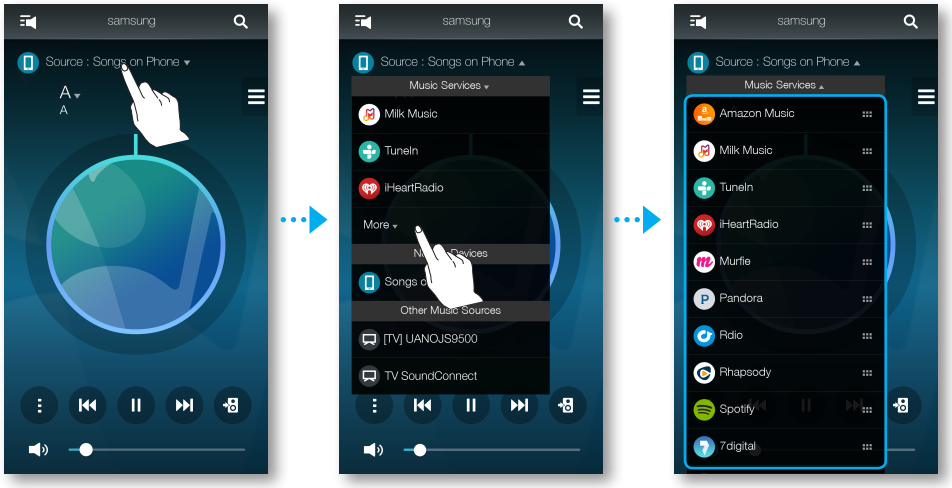

4. Arrastre ⠿ para cambiar el orden de los servicios de música mostrados.

NOTAS

- ✓ Según la región o el fabricante, puede variar el servicio de contenidos compatibles.
- ✓ Es posible que algunos servicios de música exijan registrarse para suscribirse o iniciar sesión.
- ✓ Es posible que no pueda suscribirse a un servicio desde su dispositivo inteligente.
  Para utilizar un servicio de pago, primero suscríbase a través de la computadora.
- ✓ Algunos canales de radio de Tunein pueden estar restringidos en función de la política del sitio.

Audición de la radio por Internet

1. Presione **Source**.
2. Seleccione **TuneIn**.
3. Seleccione la categoría deseada.
   - **Following**: muestra la lista de emisoras añadidas a la lista de predefinidas o marcadas conforme las sigue. Por defecto, aparecen 3 emisoras de radio en la lista de predefinidos.
   - **Browse**: presenta una lista con todas las emisoras de radio en Internet compatibles.
   - **Search**: permite buscar una emisora de radio en Internet utilizando la entrada del teclado.

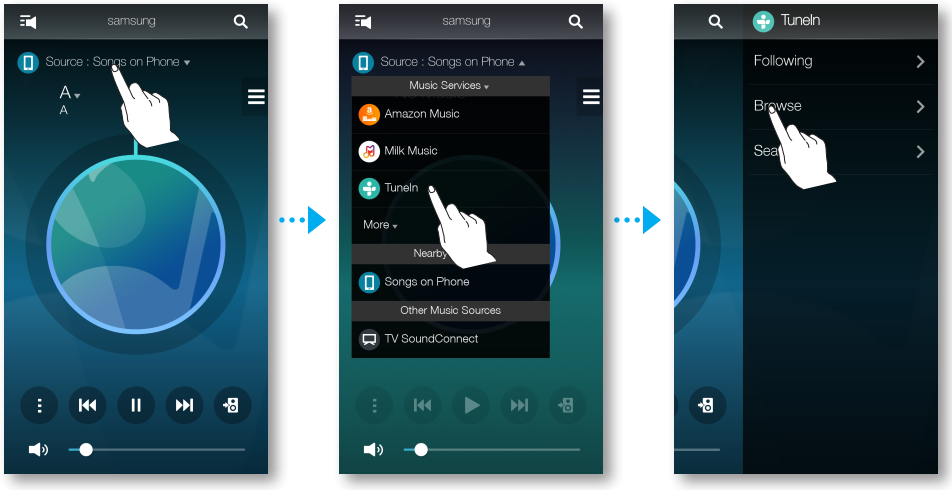

4. Busque y seleccione una emisora.

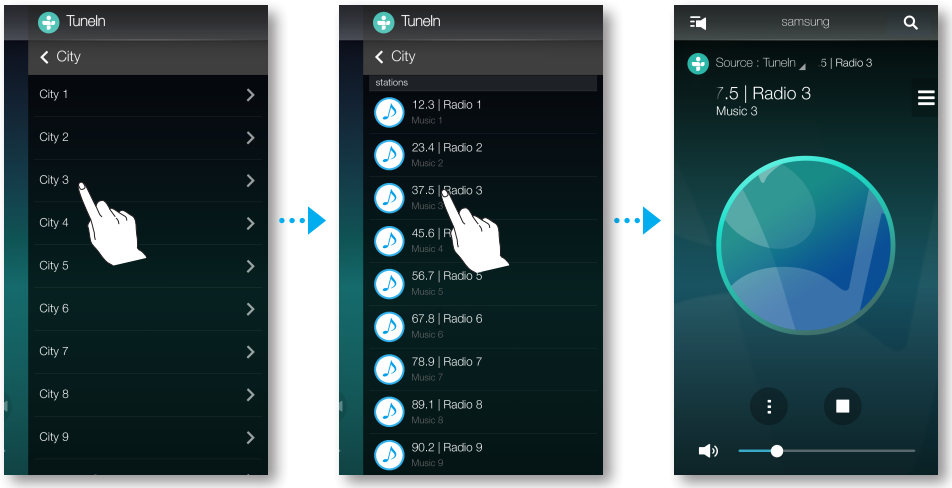

Seguimiento de una emisora

Puede añadir un canal a la lista **Following**.

1. Seleccione el canal deseado.
2. Presione ⋮ para mostrar un menú contextual y, a continuación, seleccione **+Following**.
3. Presione **Save**.
   - El canal que esté escuchando se añade a la lista **Following**.

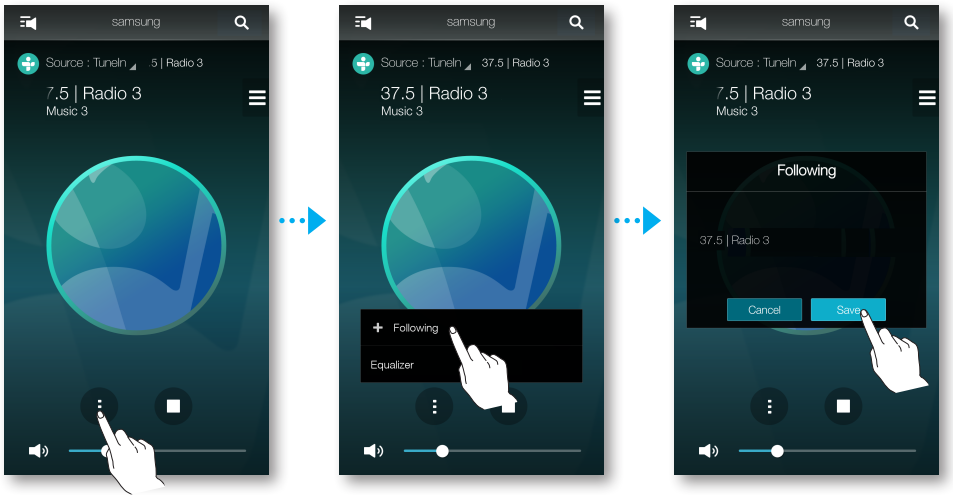

Configuración de posiciones predefinidas

Puede añadir el canal de radio en Internet que está siguiendo en la lista de predefinidas o reorganizar el orden de visualización en la lista.

1. Presione ☰ y a continuación, presione **Following**.
2. Presione **Edit**.

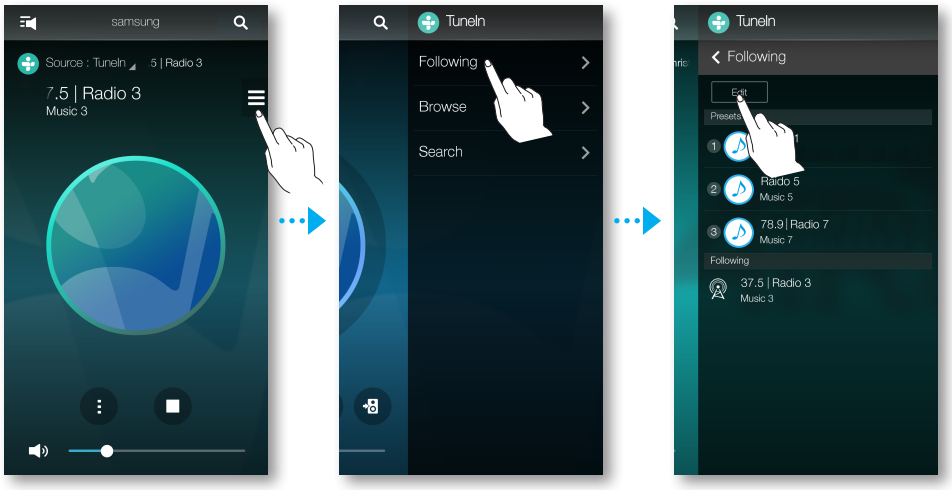

3. Arrastre el canal deseado desde **Following** a **Presets**.
4. Para finalizar la edición, presione **Done**.

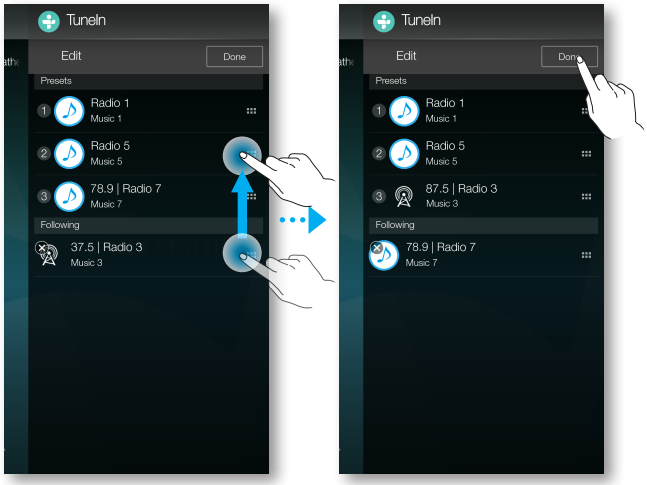

Conexión a la bocina del TV

Conexión al TV a través de Bluetooth (TV SoundConnect)

La función TV SoundConnect permite conectar de forma práctica el TV Samsung a las bocinas externas de forma inalámbrica y disfrutar del sonido del TV.

1 Encienda la bocina y, a continuación, presione el botón **Fuente** en su panel superior.

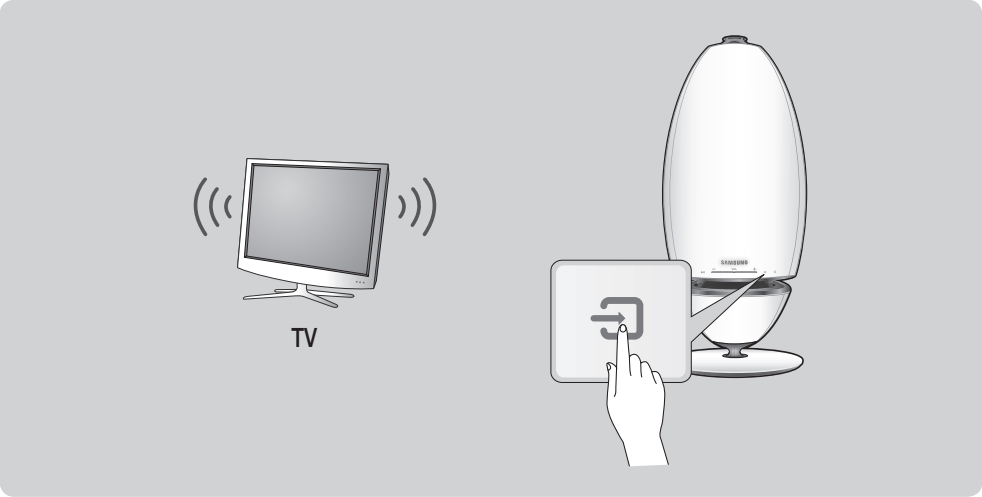

O bien

1-1 Presione **Source** en la pantalla de inicio y seleccione **TV SoundConnect**.

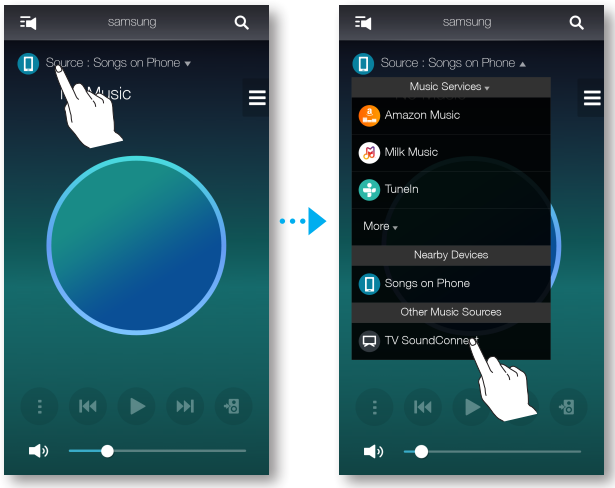

2 Aparece un mensaje preguntando si continuar con el emparejamiento Bluetooth.

NOTA

✓ Defina **Add New Device** en **On** en el menú de configuración de TV SoundConnect del TV. (Consulte el manual de usuario del TV para más detalles.)

3 Cuando aparezca un mensaje para comprobar si establecer o no el emparejamiento Bluetooth, seleccione **Yes**.
El producto se empareja al TV.

NOTAS

✓ Mantenga presionado el botón Fuente por más de 5 segundos para reiniciar TV SoundConnect.

✓ La distancia de emparejamiento óptima es 2 metros (6,5 pies) o menos.

✓ Si desenchufa el producto, se termina la conexión TV SoundConnect. Para restablecer la conexión, enchufe el producto en la toma de corriente y establezca de nuevo la conexión TV SoundConnect.

✓ Cuando la bocina está en modo de Espera, se termina la conexión TV SoundConnect.

✓ Alcance de funcionamiento de TV SoundConnect

- Campo de emparejamiento recomendado: hasta 2 m (6,5 pies).
- Campo de funcionamiento recomendado: hasta 10 metros (32 pies).
- La conexión puede perderse o el sonido puede entrecortarse si la distancia entre el TV y el producto supera los 10 m (32 pies).

✓ La función SoundConnect está disponible en algunos TV Samsung comercializados desde 2012. Compruebe si el TV es compatible con la función SoundShare o SoundConnect.
(Para más detalles, consulte el manual del usuario del TV.)

✓ La inestabilidad en el entorno de red puede hacer que la conexión se pierda o el sonido se entrecorte.

Conexión a un TV a través de Wi-Fi

1. Establezca la misma red Wi-Fi para el TV y la bocina.
2. Presione **Source** en la pantalla de inicio y seleccione el TV al que conectar en la lista **Other Music Sources**.

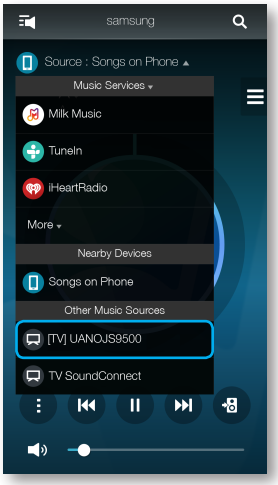

3. Aparece un mensaje en el que se pregunta su desea realizar el proceso de emparejamiento de red con el TV.
4. Seleccione **Yes** para conectar el TV a la bocina.
5. Puede disfrutar de música del TV a través de la bocina.

Audición de música desde otros dispositivos en red

Puede escuchar música almacenada en otro dispositivo conectado a la misma red.
Visite www.samsung.com para descargar e instalar el programa Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Puede compartir música almacenada en los dispositivos inteligentes conectados a la PC.
Para más detalles, consulte "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" en las páginas 53 y 54.
Haga clic aquí.

1. Presione **Source**.

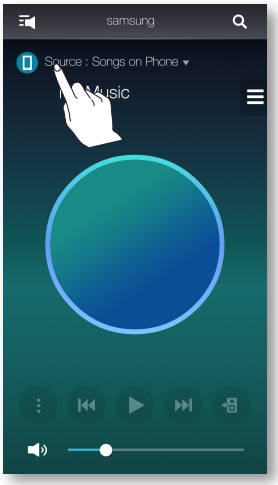

2 En **Nearby Devices**, seleccione el dispositivo deseado.

3 Puede reproducir archivos de música almacenados en el dispositivo seleccionado a través del producto.

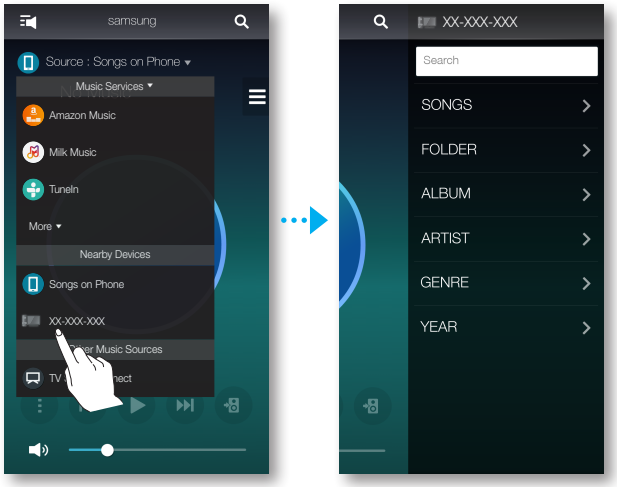

Utilización del menú de reproducción

1 Presione ⋮.

2 Cuando aparezca un menú emergente, seleccione la función deseada.

- **Shuffle**: reproduce de forma aleatorio los archivos de música de la lista de espera.
- **Repeat**: repite el archivo de música actual o todos los archivos de música de la lista de espera.
- **Add to Playlist**: crea una nueva lista de reproducción o añade la música en reproducción a la lista de reproducción actual.
- **Favorite**: añade el archivo de música en reproducción a la lista de favoritos.
- **Equalizer**: puede ajustar debidamente el volumen de la música que se reproduzca con frecuencia según el género, las preferencias y el lugar.

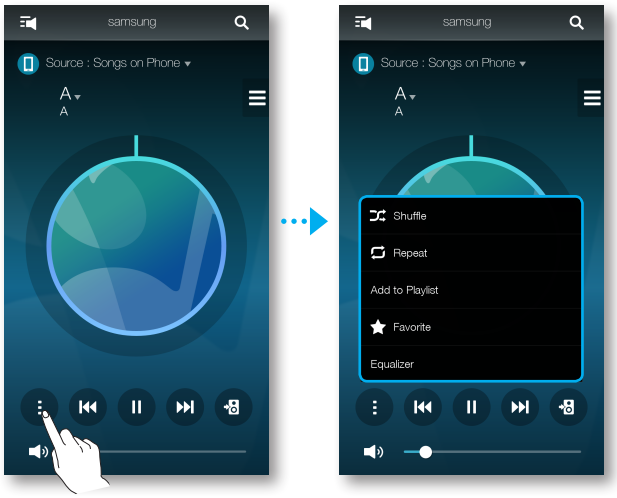

Ajuste del ecualizador y DRC

Puede seleccionar uno de los preajustes facilitados por defecto en la opción Ecualizador o crear una configuración propia ajustando manualmente las frecuencias.
Además, defina **DRC** en **On** para cambiar el volumen suavemente. Si se baja el volumen, es posible oír claramente la voz suave y tenue.

1. Presione ⋮.
2. Cuando aparezca un menú emergente, presione **Equalizer**.
3. Para ajustar los rangos de frecuencia de graves o agudos, arrastre la barra de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.
   Defina **DRC** y, a continuación, presione **Save**.
4. Presione **Custom** y, a continuación, ingrese un nombre. Presione **Done**.
5. Presione **Yes** y, a continuación, seleccione **OK**.

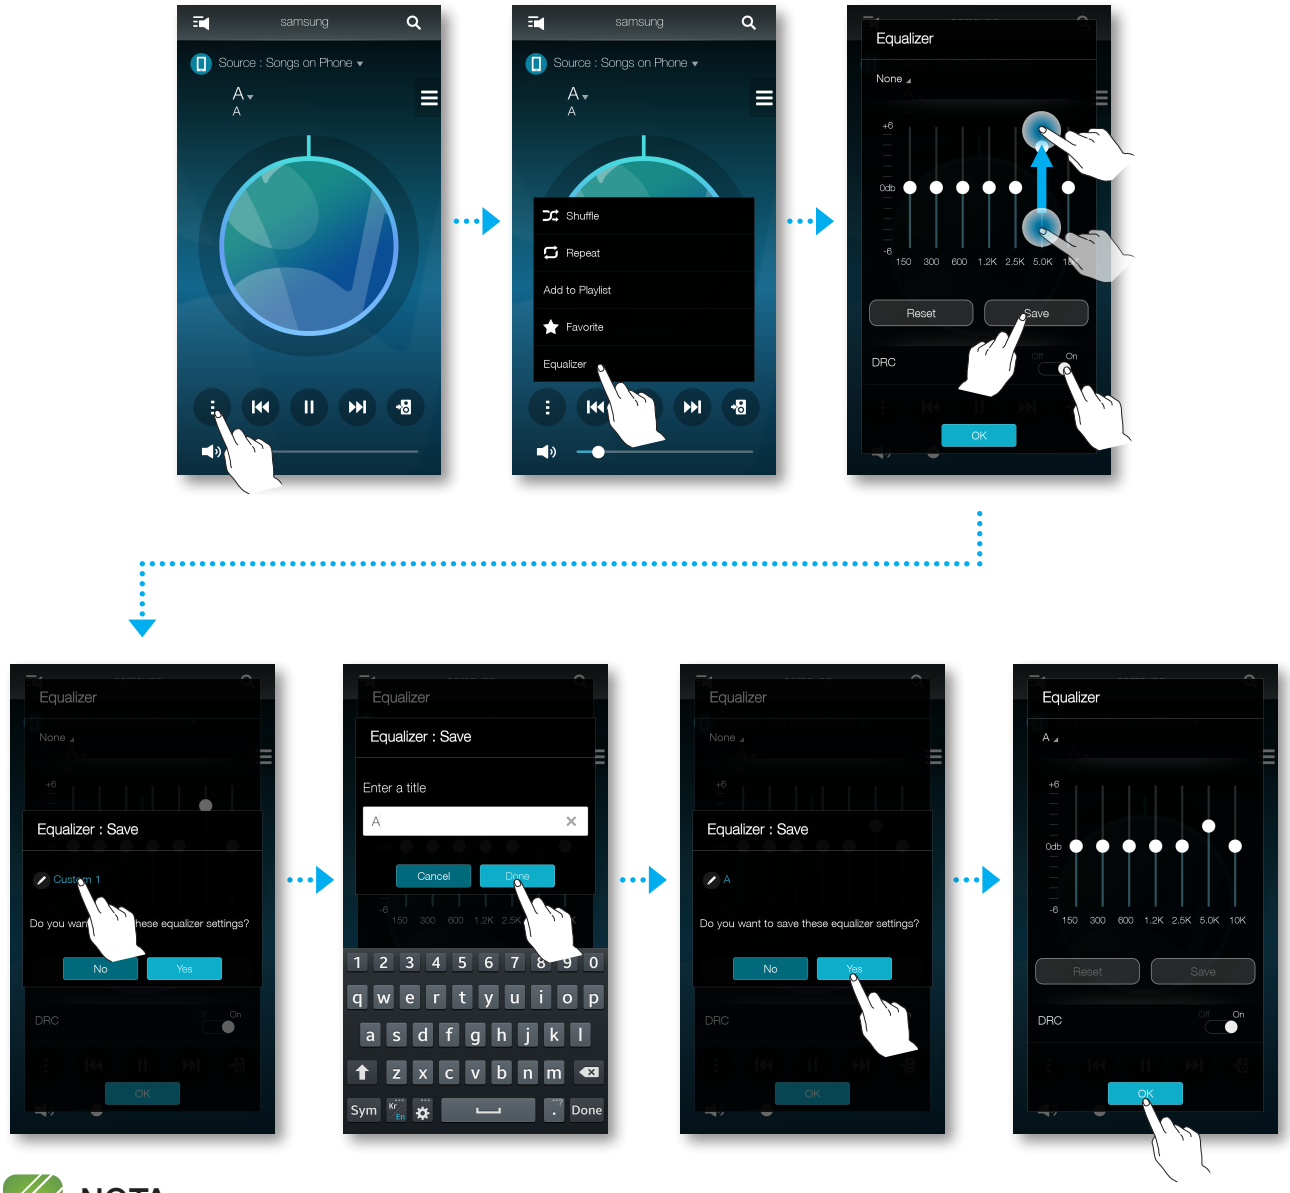

NOTA

✓ Esta función no está disponible si se agrupan bocinas.

Gestión de cola

Adición de música a la cola

Es posible añadir música a la lista de música actual o editar la lista existente.

1. Presione ☰ y, a continuación, seleccione **Songs**.
2. Seleccione ⋮ de la música de la música que va a añadir y, a continuación, seleccione **Add to Queue**.
   (Seleccione **Multi Select** para guardar varias canciones al mismo tiempo en la **Queue**.)

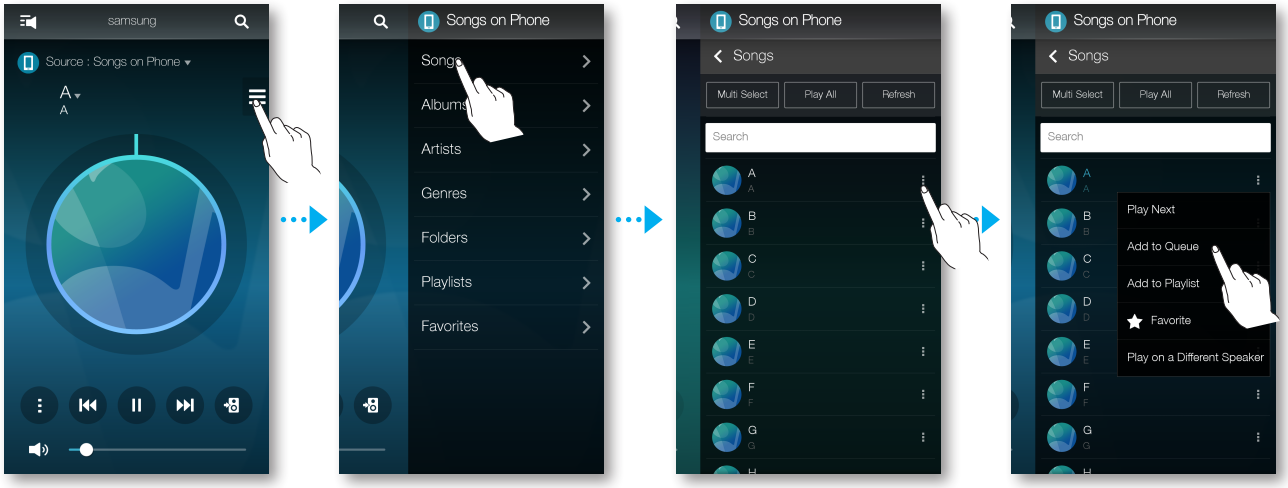

3. Seleccione el título de la canción en la pantalla de inicio para comprobar la **Queue** guardada.

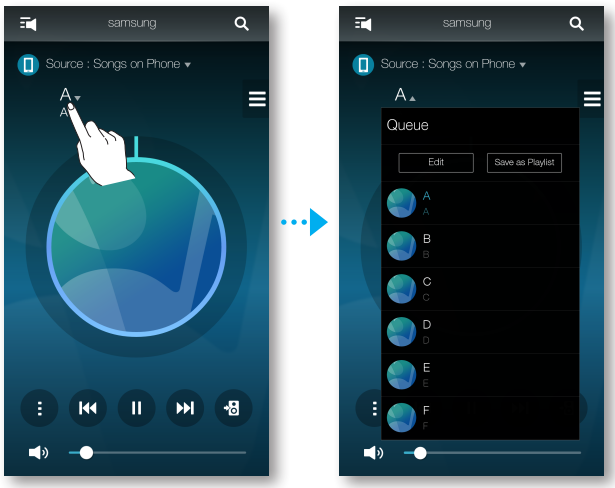

NOTAS

- ✓ En la cola puede guardar hasta 360 canciones.
- ✓ En la cola, no es posible guardar la música reproducida por proveedores de música como Tunein, Pandora, etc.

Edición de la cola

1 Seleccione el título de la canción en la pantalla de inicio y, a continuación, presione **Edit**.

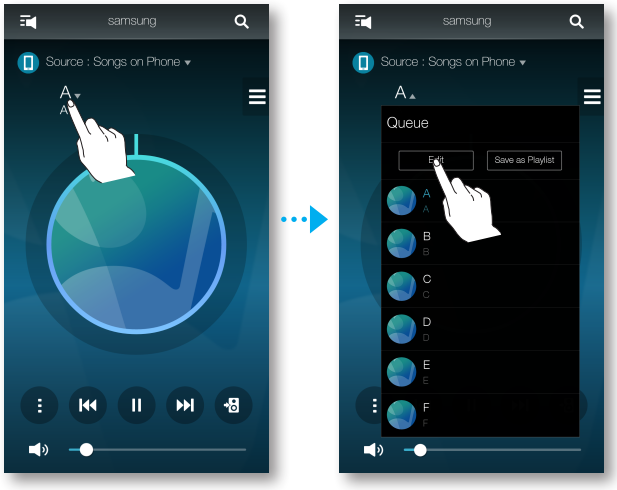

2 Arrastre para cambiar el orden de la música, seleccione la música que desee eliminar y, a continuación, presione **Done**.

3 Presione **Yes**.

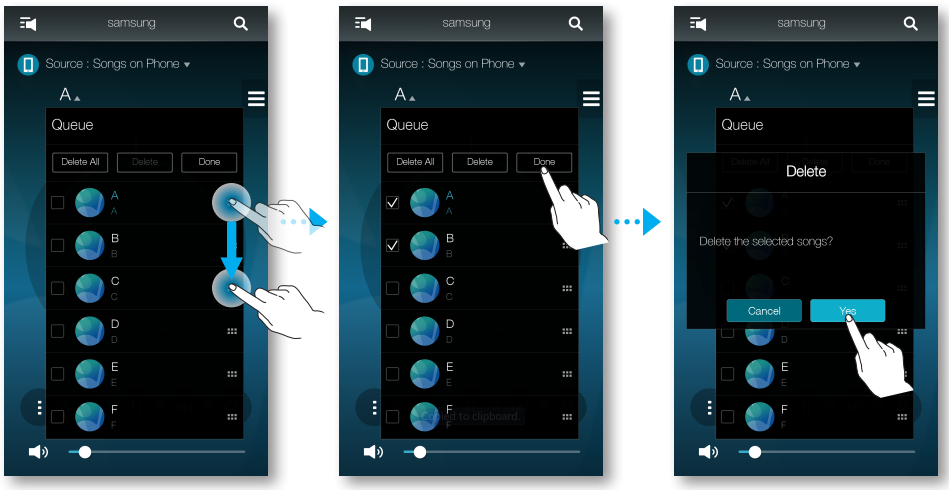

Gestión de una lista de reproducción

Creación de una lista de reproducción

Puede crear su propia lista de reproducción para guardarla o editarla.

1 Presione ☰ y, a continuación, seleccione **Playlists**.

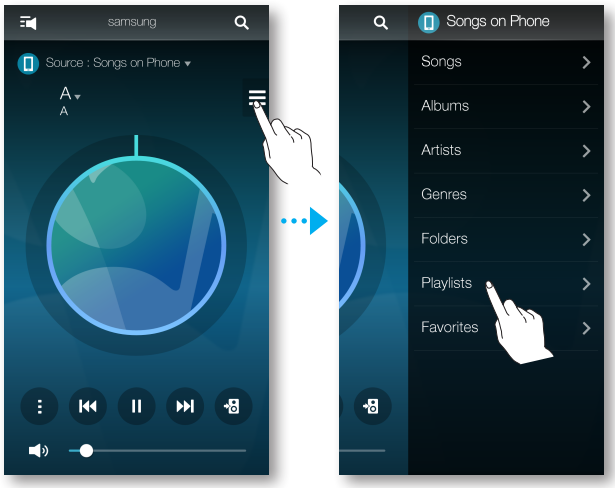

2 Seleccione **Create Playlist** y, a continuación ingrese un nombre para la lista de reproducción. Presione **Done**.

3 Seleccione **Playlists** y, a continuación presione la lista de reproducción creada.

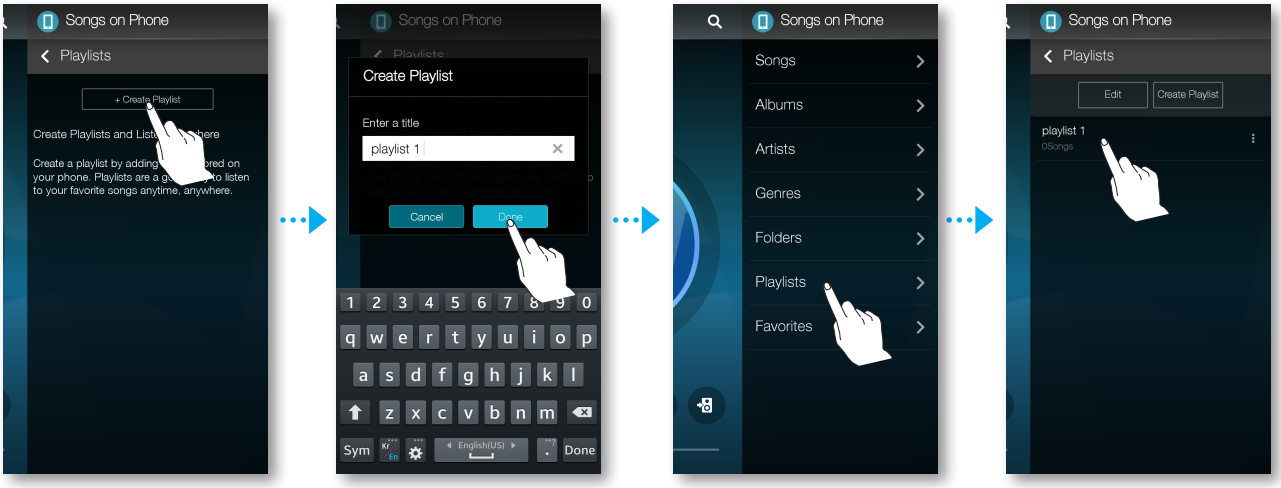

4 Presione **Add Songs** y, a continuación, seleccione **Songs**.

5 Seleccione la música que desee guardar en la lista de reproducción y, a continuación, presione **Add**.

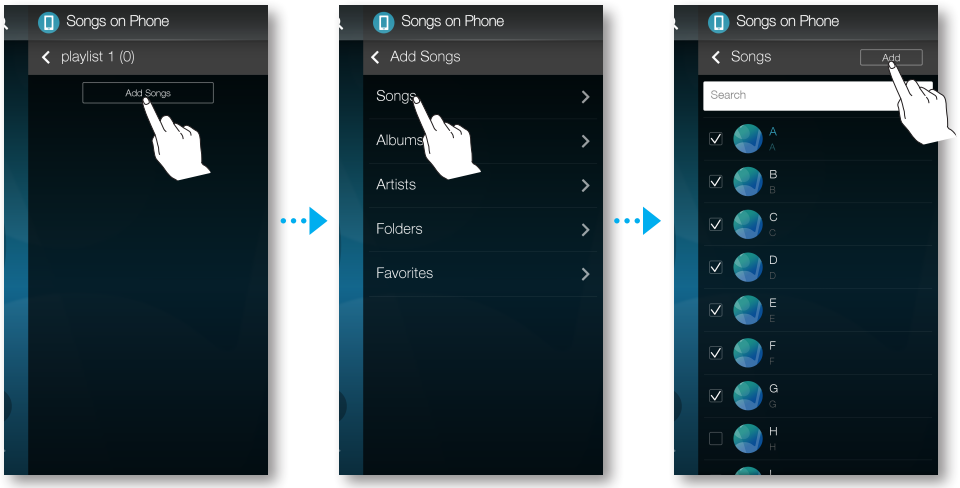

NOTA

✓ En la lista de reproducción puede guardar hasta 360 canciones.

■ Edición de una lista de reproducción

1 Presione ☰ y, a continuación, seleccione **Playlists**.

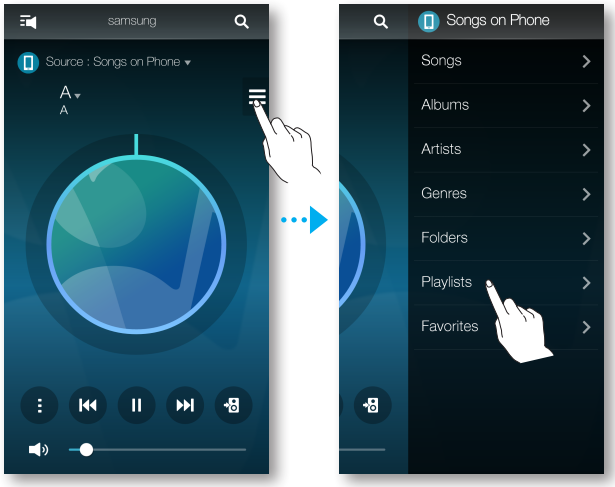

2 Seleccione ⋮ de **Playlists** o ⋮ de la música para utilizar el menú adicional.

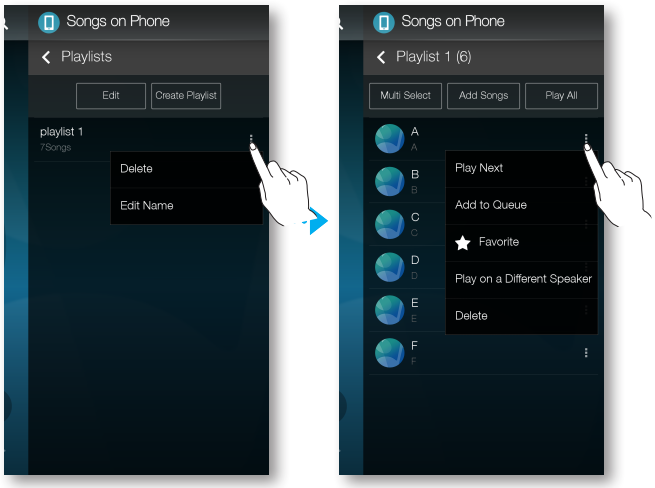

Uso del menú Settings

1. Ejecute la App **Samsung Multiroom** en el dispositivo inteligente.
2. Presione para ver la lista de todas las bocinas.
3. Presione .

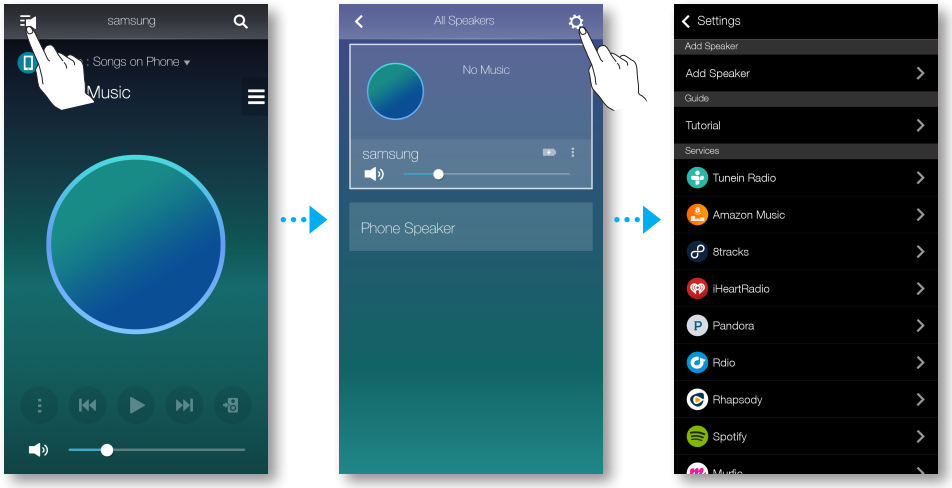

Añadir bocina

Add Speaker

Para añadir uno o varias bocinas adicionales a una conexión de bocinas existente, consulte "Adición de bocinas adicionales" en las páginas 20~21. Haga clic aquí.

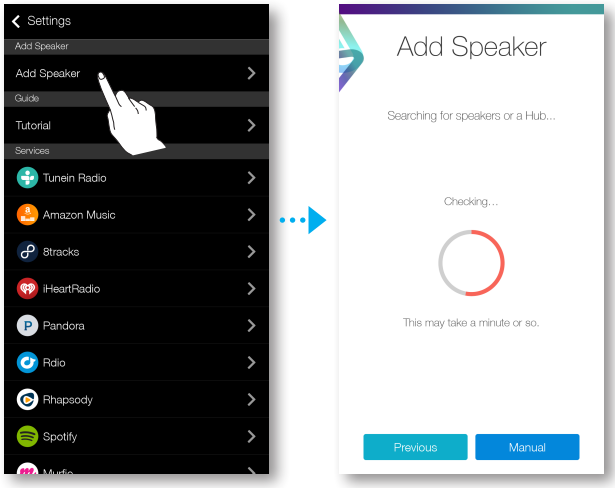

Guía

Tutorial

Seleccione **Tutorial** para aprender a utilizar la App.

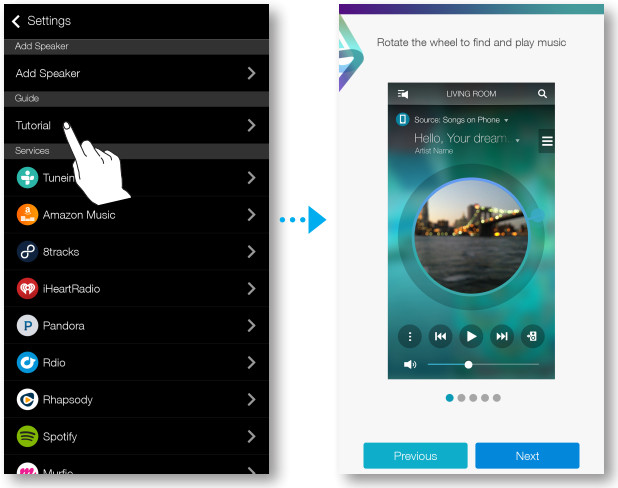

Servicios

Muestra una lista de servicios disponibles.

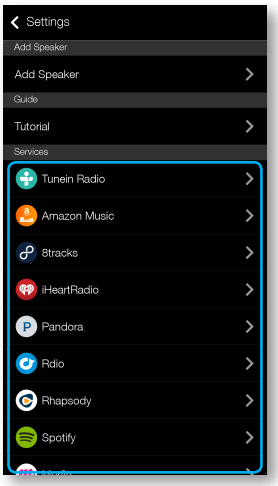

NOTAS

- ✓ Según la región o el fabricante, puede variar el servicio de contenidos compatibles.
- ✓ Es posible que algunos servicios de música exijan registrarse para suscribirse o iniciar sesión.
- ✓ Es posible que no pueda suscribirse a un servicio desde su dispositivo inteligente. Para utilizar un servicio de pago, primero suscríbase a través de la computadora.
- ✓ Algunos canales de radio de Tunein pueden estar restringidos en función de la política del sitio.
- ✓ Es posible agregar o eliminar el servicio de música compatible de acuerdo con la política correspondiente.

Speaker Mode

Bluetooth

- **Off** : desactiva **Bluetooth**.
- **On** : activa **Bluetooth**.

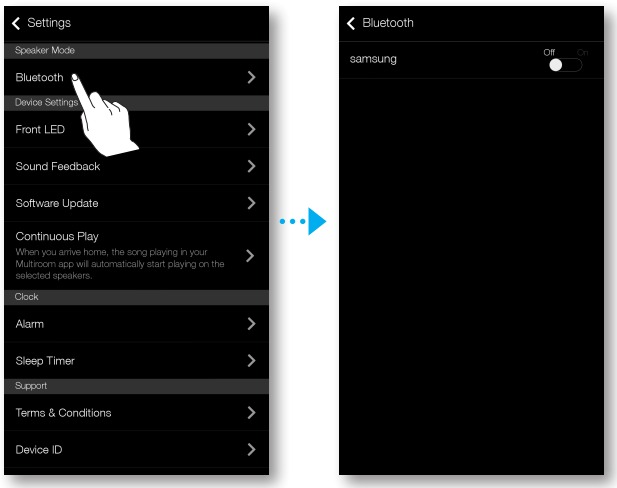

Ajustes de dispositivo

Front LED

- **Off**: desactiva los indicadores **Front LED** del producto.
- **On**: activa los indicadores **Front LED** del producto.

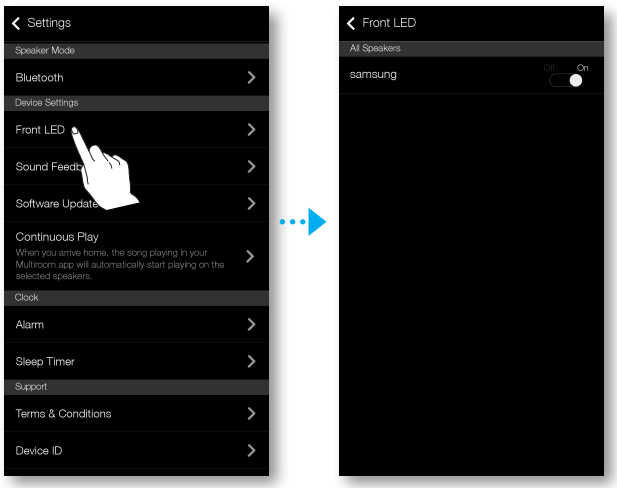

NOTAS

✓ Estado del indicador LED del producto

- Azul (encendido): Conexión de red Wi-Fi establecida
- Azul (parpadeante): preparando conexión de red Wi-Fi
- Púrpura (se apaga después de parpadear a un intervalo de 1 segundo): actualización finalizada
- Rojo, Verde: indica el estado de la batería. Consulte las instrucciones de la página 6. (Solo WAM6500, WAM6501) **Haga clic aquí.**

Sound Feedback

Sound Feedback es la función que indica el estado actual del producto mediante sonidos.

- **Off**: desactiva **Sound Feedback**.
- **On**: activa **Sound Feedback**.

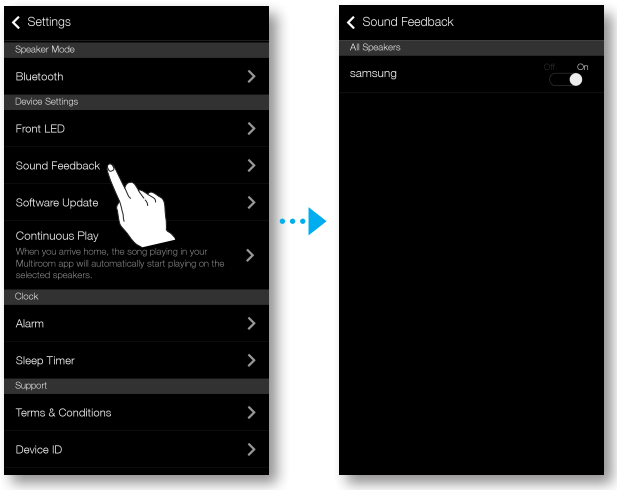

Software Update

Muestra la versión de software actual del producto y permite activar o desactivar la actualización automática.

- **On**: cuando está activado, actualiza automáticamente el software cuando se presenta nuevo firmware.
- **Off**: desactiva la función de actualización automática.

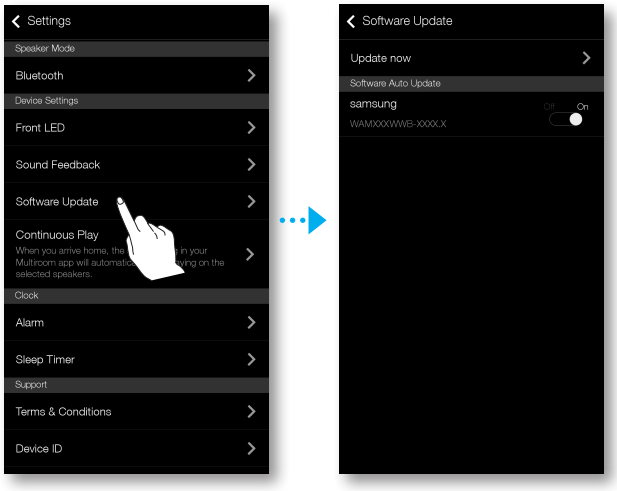

NOTAS

- ✓ La actualización automática está disponible cuando el producto está conectado a red y la función **Software Auto Update** definida en **On**.
- ✓ Se recomienda encarecidamente definir los ajustes de **Software Auto Update** en todos los productos utilizados en **On**. Pueden producirse problemas con las funciones de red debido a cuestiones de incompatibilidad cuando se utilizan distintas versiones de software del producto en productos vinculados.
- ✓ **Software Auto Update** solo actualizará la bocina cuando la bocina esté en modo de espera. Para colocar manualmente la bocina en modo de espera:
  1) Defina **Software Auto Update** en **On**.
  2) Toque el botón ⏻ **Espera** de la bocina.

Update Now

Puede actualizar manualmente el software de la bocina utilizando **Update Now**.

1. Presione ⚙.
2. Seleccione **Software Update**.
3. Seleccione **Update Now**.
4. **Update Now** busca una actualización de software actual. Si hay disponible una actualización, descarga e instala la actualización en su bocina. Si tiene el software más actual en la bocina, **Update Now** muestra "Latest version already installed".

■ Continuous Play

Gracias a que esta función permite cambiar la salida de sonido automáticamente desde el dispositivo móvil al producto, podrá disfrutar del sonido sin ningún tipo de problema.

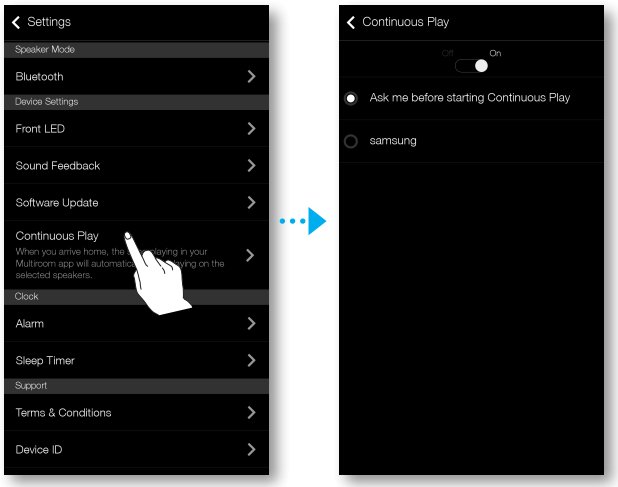

Reloj

Alarm (Sólo WAM7500, WAM7501)

1 Presione **Alarm** y, a continuación, presione **Add Alarm**.

2 Seleccione la fecha, hora, día de la semana, volumen y duración de la alarma.

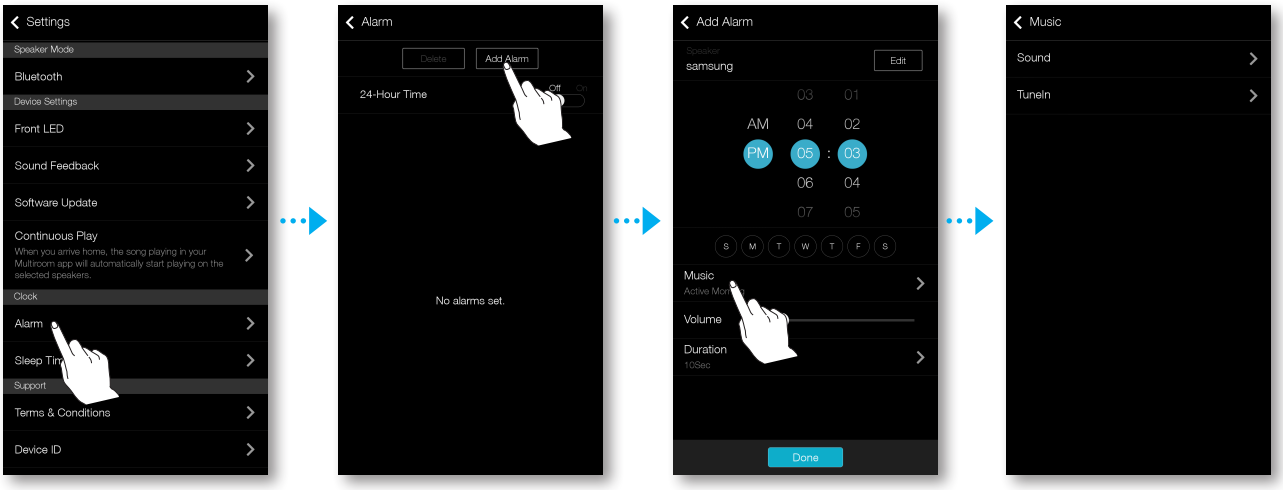

3 Presione **Music**, seleccione **Sound** o **TuneIn** para seleccionar el sonido deseado de la alarma.

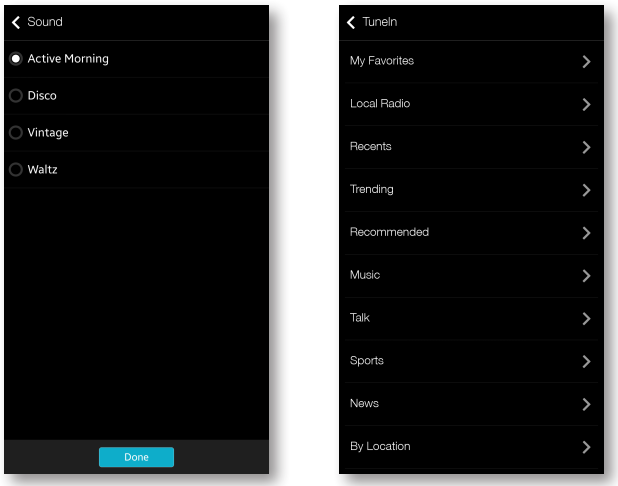

Sleep Timer

Es posible apagar el producto definiendo un tiempo de desconexión.

1 Presione **Sleep Timer** y, a continuación, presione **Off**.

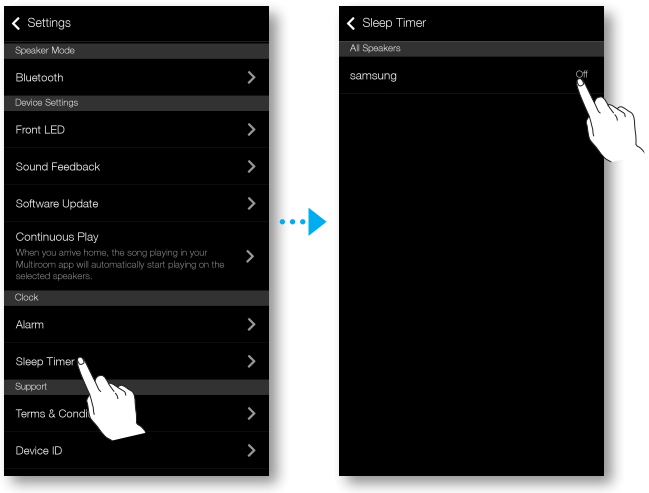

2 Arrastre a **On**, defina el tiempo deseado y, a continuación, seleccione **Start**.

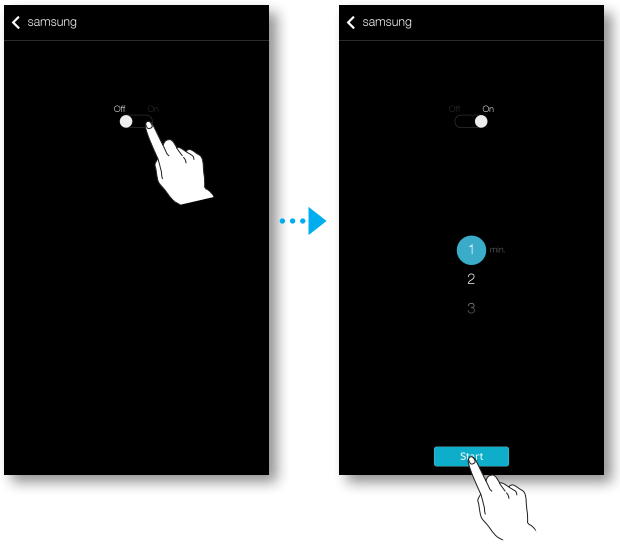

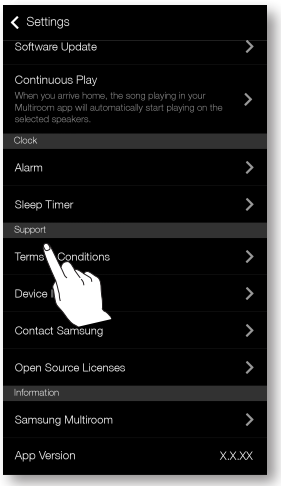

Asistencia

- **Terms & Conditions**
  Permite ver **Terms & Conditions**.
- **Device ID**
  Permite comprobar el **Device ID**.
- **Contact Samsung**
  Proporciona un enlace del sitio web de Samsung.
- **Open Source Licenses**
  Permite ver **Open Source Licenses**.

Información

- **Samsung Multiroom**
  Permite comprobar el número de versión de software de la bocina.
- **App Version**
  Permite comprobar la versión de la App Samsung Multiroom.

Conexión de varios productos

Ajuste de grupos

Puede agrupar varias bocinas en un grupo que reproduzca la misma música.
La agrupación sólo está disponible cuando varias bocinas están conectadas a la misma red.

1. Presione para ir a la lista de todas las bocinas.
2. Presione **Group**.
3. Seleccione otros productos para añadirlos al grupo y, a continuación, presione **Done**.

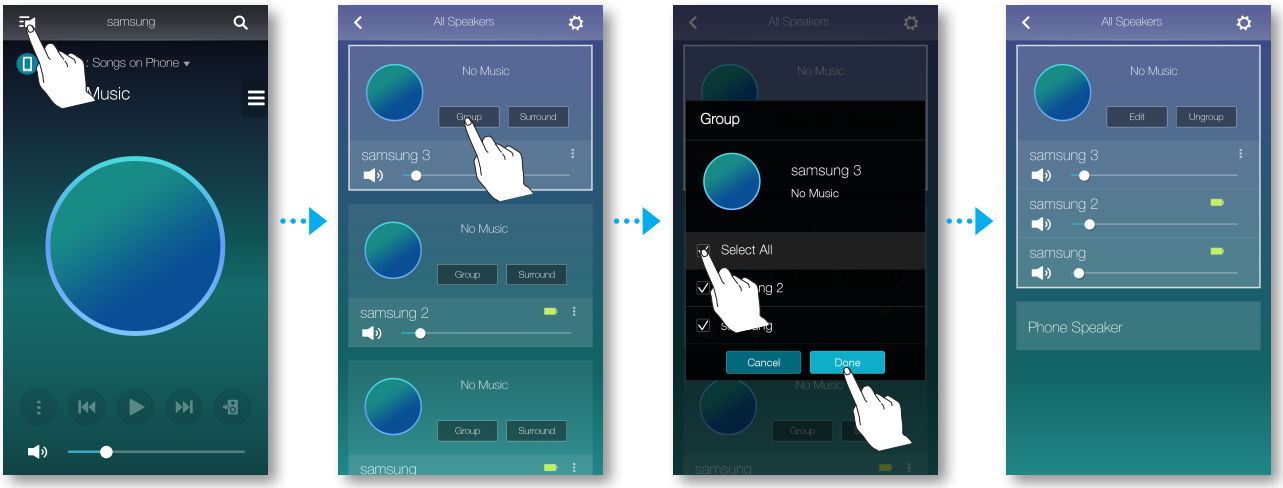

NOTA

✓ La reprodución de Grupo no está disponible para las conexiones Bluetooth y TV SoundConnect.

Edición del grupo

1. Presione **Edit**.
2. Seleccione la bocina que va a editar y presione **Done**.

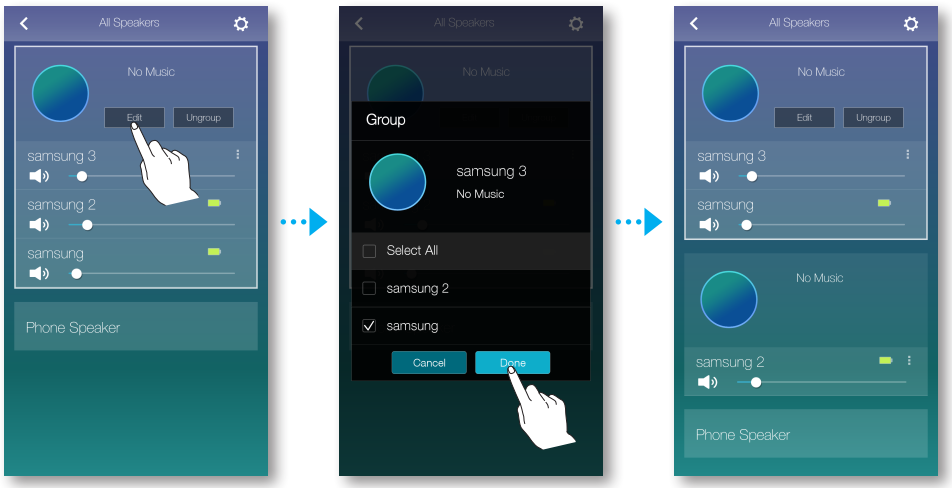

Desagrupar

Presione **Ungroup**.

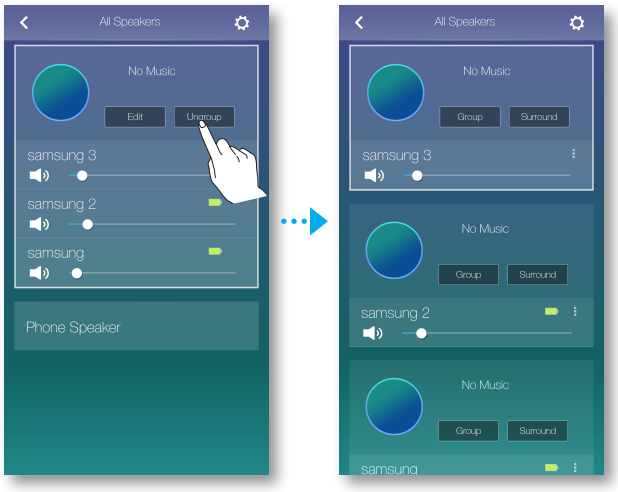

Ajuste del modo de sonido Surround

Puede configurar varios productos para el efecto de sonido Surround.

1. Presione para ir a la lista de todos los productos.
2. Presione **Surround**.

3. Mantenga presionado un producto y arrástrelo al lugar deseado y, a continuación, seleccione **Next**.

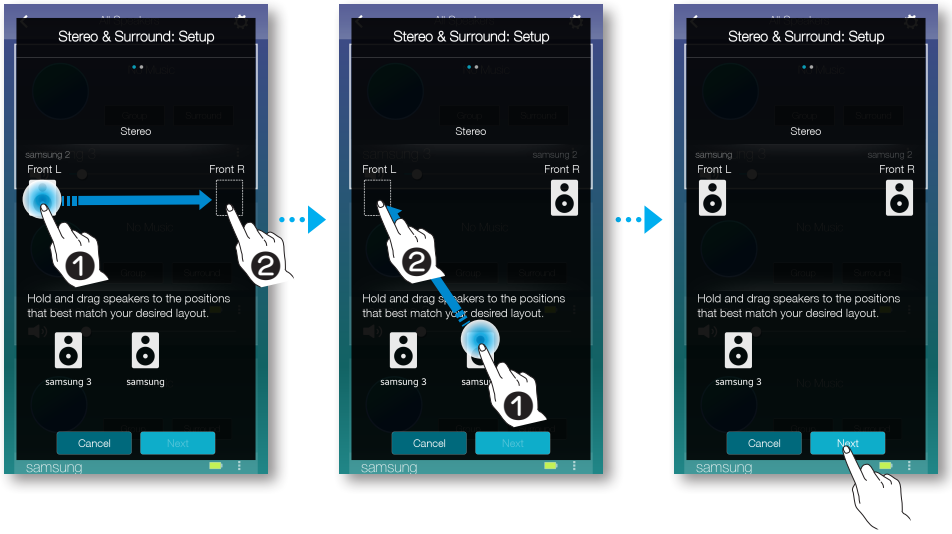

NOTA

✓ Si se conectan solo 2 bocinas, presione **Surround** para configurar automáticamente el sistema de sonido Surround.

4 Pruebe productos y ajuste el volumen del producto y, a continuación, presione **Done**.

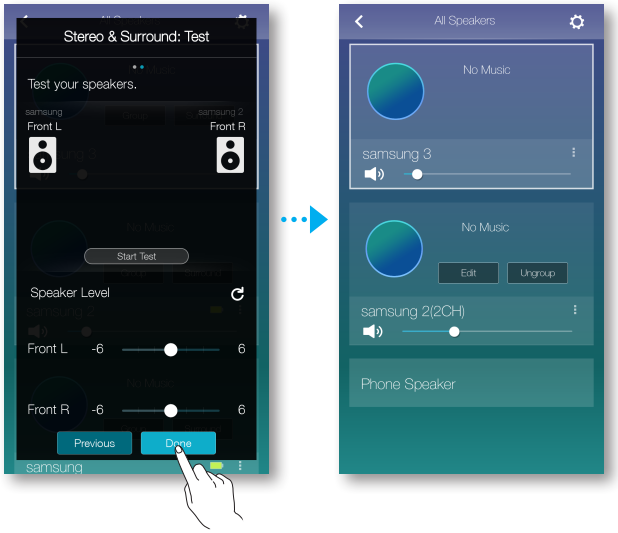

NOTAS

- ✓ El modo **Surround** se puede cancelar automáticamente si la conexión de red es inestable.
- ✓ Al habilitar el modo de sonido Surround, se recomienda definir las mismas bocinas que asigne a **Front L** y **Front R**.
- ✓ Es posible configurar un sistema de sonido Surround de 4,1 canales con una Soundbar y 2 bocinas.
- ✓ No es posible configurar el sistema de sonido **Surround** con una Soundbar y una bocina.

Reproducción de contenido multimedia guardado en una PC

Samsung Link

Instale el programa **Samsung Link** para una reproducción más sencilla de música almacenada en la PC a través de la bocina.
Visite http://link.samsung.com y descargue la aplicación **Samsung Link** y termine de instalarlo.

1. Visite http://link.samsung.com e inicie sesión con la cuenta de Samsung.
   Siga las instrucciones que se muestran para instalar el programa.
2. Seleccione la carpeta que se va a compartir
   1) Mueva el puntero del mouse sobre el icono de **Samsung Link** de la bandeja de iconos, haga clic con el botón secundario en él y seleccione "❶".

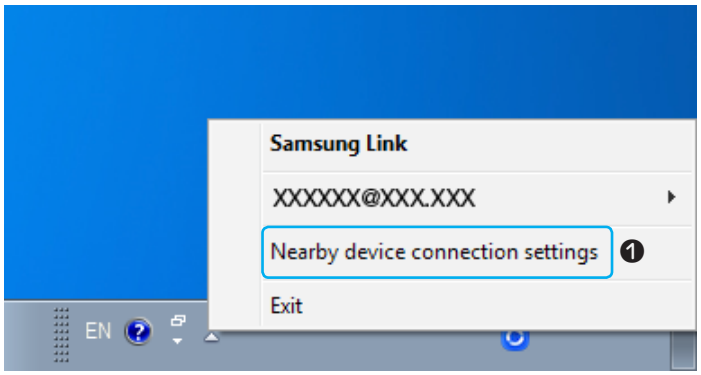

   2) En la pantalla que aparece, puede añadir o eliminar carpetas compartidas. Después de agregar o cambiar el contenido de las carpetas de uso compartido, asegúrese de presionar el botón .
3. Seleccione los dispositivos de la app **Samsung Multiroom** para seleccionar PC. Aparecerán las carpetas y archivos de música compartidos de la PC. (Si desea más detalles, consulte la página 32 y 33)". Haga clic aquí.

NOTAS

- ✓ Recuerde que la PC que contiene las carpetas compartidas y la bocina deben conectarse al mismo router inalámbrico.
- ✓ El software Samsung Link debe estar instalado en la computadora. El dispositivo móvil debe ser compatible con Samsung Link. Para más información, visite el portal de contenido y servicios de http://link.samsung.com.
- ✓ Es posible que experimente problemas de compatibilidad al intentar reproducir archivos multimedia a través de un servidor DLNA de un tercero.
- ✓ No obstante, es posible que el contenido compartido con un dispositivo móvil no se pueda reproducir según el tipo de codificación y el formato de archivo del contenido. Además, es posible que no estén disponibles algunas funciones.
- ✓ Es posible que el contenido multimedia no se reproduzca de forma normal según el estado de la red. Si sucede esto, utilice un dispositivo de almacenamiento USB.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Para reproducir archivos de música del sistema iTunes y de la PC compartida a través del producto, instale el programa **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Visite www.samsung.com para descargar el programa **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** e instálelo.

NOTAS

- ✓ Recuerde que la PC que contiene las carpetas compartidas y su producto debe conectarse al mismo router inalámbrico.
- ✓ Si la PC Windows o Mac conectada cambia a modo de apagado de pantalla, ahorro de energía o modo de hibernación, la App se detendrá.
- ✓ Si se activa el cortafuegos de la computadora Windows, es posible que no funcione la App. En tal caso, desactive el cortafuegos de Windows u otro cortafuegos antivirus.
- ✓ El archivo *.pkg es para Mac mientras que *.msi es para la instalación de Windows. Descargue el archivo apropiado para su equipo e instálelo.
- ✓ SO admitidos: Windows 7 o superior, Mac OS X 10.7 o superior.

1. Haga doble clic en el icono creado en el escritorio de la PC.
2. Seleccione **Next** para establecer las carpetas de uso compartido.

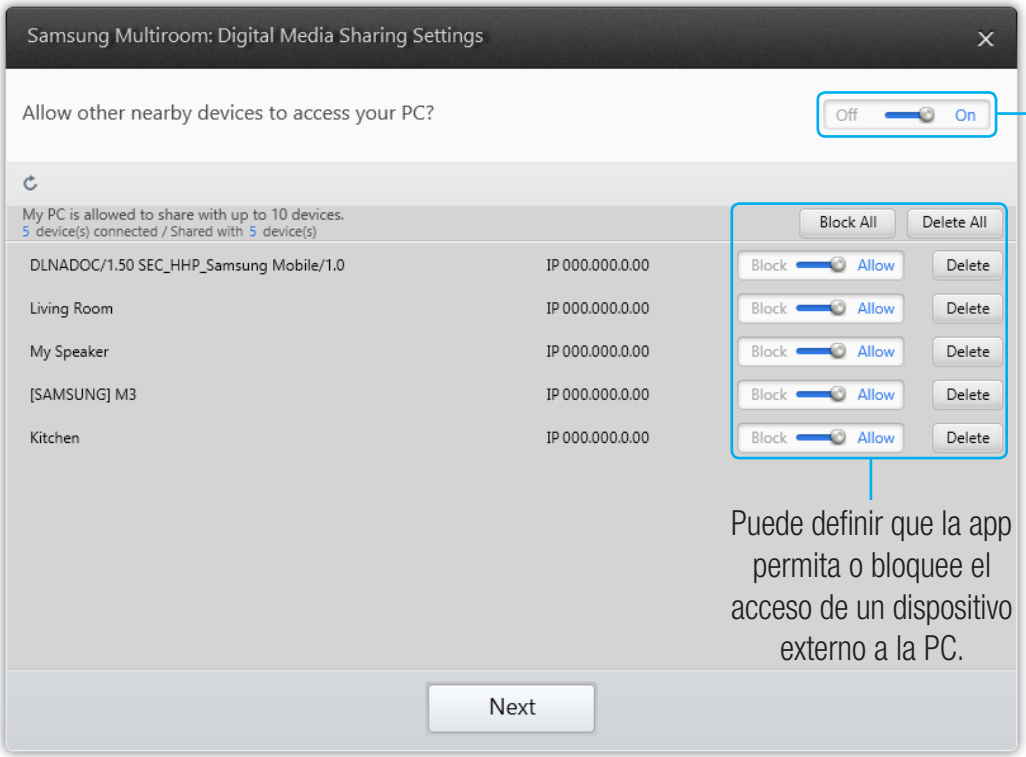

3 Seleccione el tipo de contenido y añada la carpeta seleccionada a la lista de carpetas compartidas.

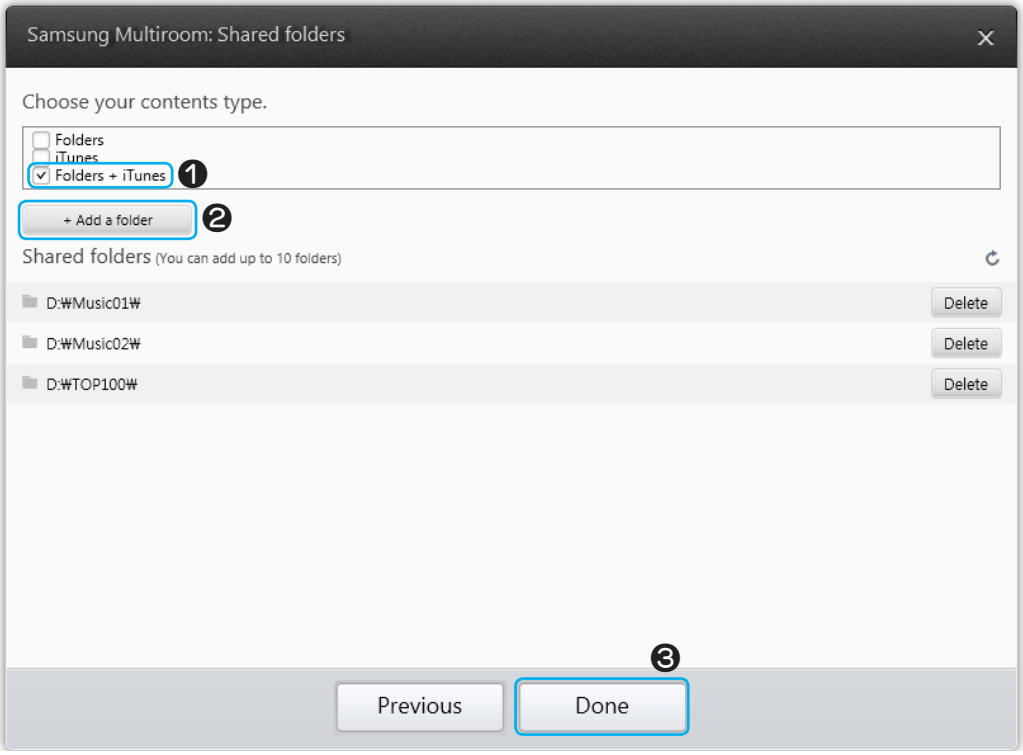

Después de compartir una carpeta, asegúrese de presionar el botón **Done**.

4 En el dispositivo inteligente, seleccione la App **Samsung Multiroom**.

5 Seleccione la PC deseada en la App **Samsung Multiroom** y aparecerán las carpetas y archivos compartidos almacenados en la PC. (Si desea más detalles, consulte la página 32 y 33.) Haga clic aquí.

NOTA

✓ Después de agregar o cambiar el contenido de las carpetas de uso compartido, asegúrese de presionar el botón ↻.
Si no presiona el botón ↻, es posible que los archivos compartidos en un equipo no aparezcan en la App **Samsung Multiroom**.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:

Síntoma	Comprobación	Remedio
La unidad no se encenderá.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?	• Conecte el cable de alimentación en la toma de corriente.
Hub y producto no emparejados.	• Cuando esté enchufado el HUB, ¿muestran correctamente los indicadores frontales del HUB su funcionamiento? • ¿Está el cable LAN conectado al router inalámbrico y al HUB correctamente? • Asegúrese de que el LED frontal del producto cambie de rojo a azul.	• Reinicie el HUB. (Consulte el manual del usuario del HUB para más detalles.) Desenchufe el HUB y enchúfelo de nuevo. Compruebe si el indicador de emparejamiento del frontal del HUB está parpadeando o no. • Reinicie el producto (consulte la página 5). **Haga clic aquí.** Desenchufe el producto y enchúfelo de nuevo. Compruebe si el indicador LED del frontal del producto está parpadeando o no.
Una función no está operativa cuando se presiona el botón.	• ¿Existe electricidad estática en el ambiente?	• Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.
No se produce sonido.	• ¿Tiene el volumen al mínimo?	• Conecte el producto correctamente. • Ajuste el volumen.
Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).	• ¿Es el TV compatible con TV SoundConnect? • ¿Tiene la última versión del firmware del TV? • ¿Se produce un error al conectar?	• TV SoundConnect es compatible en algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe su TV para ver si es compatible con TV SoundConnect. • Confirme que TV SoundConnect esté definido en **On** en el menú del TV. • Actualice el TV con la versión más reciente. • Póngase en contacto con el Centro de atención telefónica de Samsung. • Mantenga presionado el botón **Fuente** durante más de 5 segundos para reiniciar TV SoundConnect y conectar a un nuevo TV.

Síntoma	Comprobación	Remedio
El HUB no funciona correctamente	• ¿Está el HUB conectado? • ¿Está el cable LAN conectado al router inalámbrico y al HUB correctamente? • Cuando esté enchufado el HUB, ¿muestran correctamente los indicadores frontales del HUB su funcionamiento?	• Enchufe el HUB. • Conecte un cable LAN al **ETHERNET SWITCH** en la parte trasera del HUB y al router inalámbrico. • Reinicie el HUB. (Consulte el manual de usuario del HUB para más detalles.) • Si tiene problemas con la conexión del HUB y el producto, intente reubicar el producto de forma que se encuentre más cerca del router inalámbrico o el HUB .
El producto no funciona correctamente	• ¿Está el producto conectado? • ¿Permanece en rojo el indicador LED frontal del producto 5 minutos después de encenderlo?	• Enchufe el producto. • Compruebe si el router Wi-Fi que está utilizando cuenta con certificación Wi-Fi. • Desenchufe el producto, enchúfelo de nuevo y vuelva a conectarlo al router. • Reinicie el producto (consulte la página 5). **Haga clic aquí.** • Si se utiliza con un HUB - Asegúrese de que el dispositivo inteligente y el HUB estén conectados a la misma red Wi-Fi. - Asegúrese de que los indicadores LED del HUB indiquen un funcionamiento correcto. (Consulte la página 16, elemento 3.) **Haga clic aquí.** - Si el problema persiste, reinicie el HUB. (Consulte el manual de usuario del HUB para más detalles.) - Desenchufe y enchufe el HUB. A continuación, desenchufe y enchufe el producto. - Si tiene problemas con la conexión del HUB y el producto, intente reubicar el producto de forma que se encuentre más cerca del router inalámbrico o el HUB .

Síntoma	Comprobación	Remedio
No puedo agrupar productos.	• ¿Está el producto conectado a la red a través de Wi-Fi?	• Si el producto está conectado a la red a través de Bluetooth, TV SoundConnect, no puede utilizar la función de agrupación de productos.
La App no funciona correctamente	• ¿Se produce el error al acceder a la App?	• Asegúrese de que su dispositivo inteligente sea compatible con la App. (Consulte la página 64.) Haga clic aquí. • Asegúrese de que la App sea de la versión más reciente. • Asegúrese de que el LED frontal del producto cambie de rojo a azul. • Si se utiliza con un HUB - Asegúrese de que el HUB y el dispositivo inteligente estén conectados al mismo router. - Asegúrese de que los indicadores LED del HUB indiquen un funcionamiento correcto. (Consulte la página 16, elemento 3.) Haga clic aquí. - Si tiene problemas con la conexión del HUB y el producto, intente reubicar el producto de forma que se encuentre más cerca del router inalámbrico o el HUB .

NOTA

✓ Si persiste el problema, consulte al centro de servicio técnico para solucionar los problemas.

Aviso sobre licencia de código abierto

- Para más información sobre Fuentes abiertas utilizadas en este producto, visite el sitio web: http://opensource.samsung.com

Licencias

- El software Spotify está sujeto a licencias de terceros incluidas en el siguiente sitio: www.spotify.com/connect/third-party licenses.
- Para obtener información adicional sobre Spotify Connect, visite www.spotify.com/connect

Especificaciones

- WAM7500/WAM7501

Generales	Requisitos de alimentación	110-127V ~ 50/60Hz (méxico sólo)
	Consumo eléctrico	24 W
	Peso	3,4 Kg
	Dimensiones	181 (An.) x 181 (Pr.) x 422 (Al.) mm
	Rango de temperatura de servicio	De +5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
Red	LAN inalámbrica	Integrada
	Seguridad	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- WAM6500/WAM6501

Generales	Requisitos de alimentación	24V ⎓ 2,5 A
	Consumo eléctrico	34 W
	Peso	1,8 Kg
	Dimensiones	157 (An.) x 157 (Pr.) x 232 (Al.) mm
	Rango de temperatura de servicio	De +5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
Red	LAN inalámbrica	Integrada
	Seguridad	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- No se admiten velocidades de red iguales o inferiores a 10 Mbps.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
- Consulte la parte inferior del producto para obtener información de seguridad importante.
- El peso y dimensiones son aproximados.
- Este manual del usuario está basado en el producto utilizando en el sistema operativo Android o iOS.
- La pantalla de la App está basada en el sistema operativo Android y se puede cambiar después de actualizar la versión de software.
- Para más detalles sobre la utilización del producto, visite www.samsung.com.
- La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:
  (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
  (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Declaraciones de conformidad normativa

	PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
Un rayo y una punta de flecha dentro de un triángulo es un símbolo de advertencia que alerta de “tensión peligrosa” dentro del producto.	**PRECAUCIÓN**: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.	Un triángulo con un signo de exclamación es un símbolo de advertencia que le alerta de que hay instrucciones importantes relacionadas con el producto.

Advertencia

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- No exponga este aparato a gotas ni salpicaduras de agua.
  No coloque objetos con líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

Declaración de IC: (para Canadá)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Este dispositivo cumple con los estándares de RSS exentos de licencia del departamento de industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Para productos disponibles en los mercados de EE. UU. y Canadá, solo están disponibles los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Este dispositivo y sus antenas no deben colocarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor salvo que esté en conformidad con los procedimientos de productos multitransmisor de IC.

Este dispositivo interrumpirá la transmisión si no hay información que transmitir o existe un fallo operativo. Téngase en cuenta que este dispositivo no se ha diseñado para prohibir la transmisión del control o la información de señales o el uso de códigos repetitivos requeridos por la tecnología.

Para reducir la posibilidad de interferencias peligrosas en sistemas de satélites móviles de canales compartidos, este dispositivo opera en la banda 5150-5250 Mhz y solo debe utilizarse en interiores.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración de exposición a radiaciones de IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones IC RSS-102 establecidos para un entorno sin control. Este equipo debe instalarse y utilizarse con al menos 20 cm (8 pulg.) entre el radiador y el cuerpo.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de utilizar la unidad. Siga las instrucciones de seguridad que se incluyen a continuación.
Tenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para referencia futura.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño seco.
7. No bloquee ningún orificio de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos que generen calor (incluidos receptores de AV).
9. No ignore el fin de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos puntas y una tercera hoja de toma de tierra. La punta ancha o la tercera hoja existen por motivos de seguridad. Si no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se produzcan pinzamientos, especialmente en los enchufes, en sus respectivos receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
11. Utilice únicamente conexiones o accesorios especificados por el fabricante.

12 Utilice solo las mesitas con ruedas, soportes, trípodes o mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el aparato. Cuando se utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al moverla junto con el aparato para evitar daños por vuelco.

13 Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14 Confíe las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

Precauciones de seguridad

Precauciones con la fuente de alimentación

- No sobrecargue las tomas ni los cables alargadores.
  - Esto podría provocar un calentamiento anómalo o un incendio.
- No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No coloque el producto cerca de un equipo de calefacción.
- Para limpiar las puntas del enchufe de alimentación, retire el enchufe de la toma de pared y limpie las puntas solo con un paño seco.
- No doble el cable de alimentación ni jale de él con fuerza.
- No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No enchufe el cable de alimentación en una toma suelta o dañada.
- Inserte totalmente el enchufe del cable de alimentación en la toma de pared para acoplarlo firmemente en la toma.
  - Si la conexión es inestable, existe riesgo de incendio.

Precauciones en la instalación

- No instale el producto cerca de equipos u objetos que generen calor o produzcan fuego (velas, aparatos antimosquitos, calefactores, radiadores, etc.). No lo instale en lugares expuestos a la luz directa del sol.
- Al trasladar el producto, apague la unidad y desconecte todos los cables (incluido el cable de alimentación, de la unidad.
  - Un cable dañado puede provocar un incendio y representa un riesgo de descarga eléctrica.
- La instalación del producto en entornos con altas temperaturas o humedad, polvo o frío extremo, puede llevar a problemas de calidad o hacer que el producto funcione de forma anómala. Antes de instalar el producto en un entorno que no cumpla la norma, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener información adicional.

- Al colocar el producto en una estantería, armario o mesa de escritorio, asegúrese de colocar el panel superior hacia arriba.
- No coloque el producto sobre una superficie inestable (p. ej.: un estante poco firme, un escritorio inclinado, etc.).
  - La caída del producto puede causar una avería y puede producir daños personales. Fuertes vibraciones o impactos también pueden provocar una avería en estos aparatos y representan un peligro de incendio.
- Instale el producto con espacio suficiente alrededor para proporcionar la ventilación adecuada.
  - Deje al menos 10 cm (4 pulg.) en la parte trasera del producto y más de 5 cm (2 pulg.) en cada lado del producto.
- Mantenga los materiales de embalaje de plástico fuera del alcance de los niños.
  - Los materiales del embalaje de plástico representan un riesgo de asfixia para los niños.

Precauciones en el uso

- El uso por un tiempo prolongado con un volumen alto puede causar serias lesiones en el oído.
  - Si está expuesto a un sonido superior a los 85 db durante un tiempo prolongado, sus oídos pueden verse afectados adversamente. Cuanto más alto esté el sonido, más seriamente se pueden dañar los oídos. Tenga en cuenta que una conversación ordinaria se encuentra entre 50 y 60 db y el ruido de la carretera es de aproximadamente 80 db.
- Este producto contiene alto voltaje peligroso. No intente desmontar, reparar ni modificarlo por sí mismo.
  - Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung cuando necesite reparar el producto.
- No coloque sobre el producto ningún recipiente que contenga líquidos (p. ej.: jarrón, bebidas, productos cosméticos, productos químicos, etc.). No permita que ningún objeto metálico (p. ej.: monedas, horquillas del pelo, etc.) o materiales inflamables (p. ej.: papel, cerillos, etc.) entren en el producto (a través de los orificios de ventilación, puertos de E/S, etc.).
  - Si en el producto entran materiales o líquidos peligrosos, apáguelo inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
- No deje caer el producto. En caso de rotura mecánica, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.
  - Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- No sujete ni jale del producto por el cable de alimentación o por el cable de señal.
  - Un cable dañado puede hacer que el producto funcione de forma anómala, puede provocar un incendio y representa un riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice ni deje ningún material inflamable cerca del producto.
- Si el producto emite un sonido anómalo, huele a quemado o genera humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung.

- Si huele a gas, ventile inmediatamente la sala. No toque el enchufe de alimentación del producto. No apague ni encienda el producto.
- No golpee ni someta el producto a impactos repentinos. No perfore el producto con objetos punzantes.
- Este producto puede trasladarse y debe instalarse en interiores.
- Este producto no es impermeable ni antipolvo.
- Tenga cuidado al trasladar el producto para evitar caídas y posibles daños.

Precauciones sobre la limpieza

- No utilice nunca alcohol, disolventes, ceras, benceno, diluyentes, ambientadores o lubricantes para limpiar el producto ni pulverice insecticida sobre el producto.
  - Si utiliza alguno de estos materiales podría decolorar el revestimiento exterior o podría hacer que se descascarillase o se agrietara, o podría eliminar el etiquetado del producto.
- Para limpiar el producto, desenchufe el cable de alimentación y, a continuación, limpie el producto con un paso suave, seco y limpio (microfibra, algodón).
  - Evite que el producto tenga polvo. El polvo produce arañazos en su superficie.

Información adicional

Información sobre la conexión de red

- Según el router utilizado, es posible que algunas operaciones de red se realicen de forma diferente.
- Para obtener información detallada sobre la conexión de red con un módem o router inalámbrico, consulte la documentación del módem o del router.
- Seleccione un canal inalámbrico que no se utilice normalmente. Si el canal seleccionado es utilizado por otro dispositivo de comunicaciones en las inmediaciones, es posible que las interferencias de radio produzcan un fallo en la comunicación.
- En cumplimiento de las especificaciones de certificación Wi-Fi más recientes, el concentrador no admite cifrado de seguridad WEP, TKIP o TKIP-AES (WPA2 Mixto) en redes que funcionan en modo 802.11n.
- Por su naturaleza, la LAN inalámbrica es posible que experimente interferencias de radio según las condiciones ambientales (como el rendimiento del router inalámbrico, la distancia, los obstáculos, las interferencias con otros dispositivos inalámbricos, etc.)
- El cifrado WEP no funciona con WPS (PBC) / WPS (PIN).

Dispositivos compatibles

- Móvil: Android 2.3.3 (Gingerbread) o superior, iOS (6.0 o superior)

NOTAS

✓ Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con este producto.

✓ Tenga en cuenta que es posible que no se admita un producto de una versión anterior.

Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual del usuario pueden reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE

Si desea hacernos alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con nuestro centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Country		Contact Certer ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Certer ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Certer ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

SOLO MÉXICO
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU CO. LTD
NO.256, ZHONGKAI SIX ROAD, CHENJIANG SUBDISTRICT,
ZHONGKAI HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA